

UTENSIL TREE™ INSTRUCTIONS

843702-b

WARNING: Do not sit, stand or lean against the Utility Tree. Serious injury may occur.

WARNING: Do not use without tray attached. Injury may result from top of pole.

HEAT: Excessive heat will damage the product. Tray is not an ashtray or a place to put extremely hot objects. Do not place product too close to an open fire or other heat source.

A Pole Assembly:

1. Place the upper pole over the lower pole (2a).
2. Slide the pole down and align the patio base alignment mark with the alignment mark on the upper pole if to be used with the patio base and if it is to be placed directly in the ground, align the ground alignment mark with the alignment mark on the upper pole (2a).
3. Place the pin through appropriate hole (2b).
4. Place the three pronged utensil hook on the top of the upper pole. Ensure that the hooks face upward (2c). Position the hooks where desired and tighten the set screw (2d).

Placing the Device Directly in the Ground:

WARNING: Do not hammer or pound the cross bar to insert into ground. Damage to the device may occur. Do not push on the pole to insert into the ground. Slipping may cause serious injury.

IMPORTANT: Failure to properly install Utensil Tree may cause device to be unstable or to fall over. Injury to persons may occur and damage to property or the Utensil Tree could occur.

1. Place assembled pole on fork assembly and place fork tips on ground;
2. Step on the fork cross to push prongs firmly and completely into ground (3).
3. Ensure fork prongs are fully inserted until cross bar touches the ground. (If prongs cannot be properly inserted into the ground, use the patio base. Follow the instructions for setting up the device with the patio base on a level surface.)
4. Make sure that the pole is straight up and not able to be wobbled. If pole is not upright or is able to be wobbled, try another location. If pole is still not upright or is able to be wobbled, the soil may be unsuitable. Use the patio base provided and follow the instructions for setting up the device with the base on a level surface.
5. Place the tray on top of the upper pole by seating the pole into indentation in the bottom of the tray (4).

Installing Device into the Patio Base:

WARNING: Failure to properly install the Utility Tree will cause it to be unstable or to fall. Injury or property damage may occur.

1. Remove cap from Patio Base (5a), fill base with water or sand (5b), reinsert cap (5c). Do Not Allow Water to Freeze. Empty out the water when temperature is going to be below 35° F/2° C. Freezing will crack the Patio Base rendering it unusable.
2. Place Patio Base on a level, hard surface. If a level, hard surface is not available the base should not be used. Follow instructions for inserting the device directly into the ground.
3. Place fork prongs into holes in base (5d).
4. Fork prongs should enter into the base freely.

If prongs do not go into base freely, check holes in base for obstructions.

5. Utensil tree will be upright when properly inserted into the base. If utensil tree is not upright, remove the utensil tree from the patio base, check to make sure base is level and check holes in the base to clear any obstructions before proceeding.

6. Place the tray on top of the upper pole by seating the pole into indentation in the bottom of the tray (4).

7. **IMPORTANT:** Empty out water or sand after use and before transporting.

WARRANTY

This product comes with a 1 year Limited Warranty on materials and workmanship. Normal wear and tear, misuse and use contrary to instructions are excluded. To make a warranty claim or ask a question please write, telephone, or visit our website as shown below.

For Australia: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Zippo will replace your Utensil Tree with a new similar model or repair it to good working condition using new parts and return it to you. The guarantee time period is 1 year.

All you need to do is provide your Zippo Utensil Tree to our distributor. You will bear the cost of any expenses incurred in making a claim under this Guarantee, including the cost of shipping the Utensil Tree to our distributor. The Utensil Tree will be repaired and returned to you, free of further charges.


Zippo
Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, Pennsylvania 16701 USA
Telephone: 814-368-2700
zippo.com

In Canada imported by/Au Canada importé par
Hyde's Distribution
6868 Kinsmen Court
Niagara Falls, ON., Canada L2E 6S5
Tel: 905-358-3674

In Australia imported by
Sheldon and Hammond Pty., Ltd.
24 Salisbury Road
Asquith
NSW 2077
Australia
Phone: 612-9482-6666
Fax: 612-9482-1966

Manufactured to Zippo quality standards in China

1

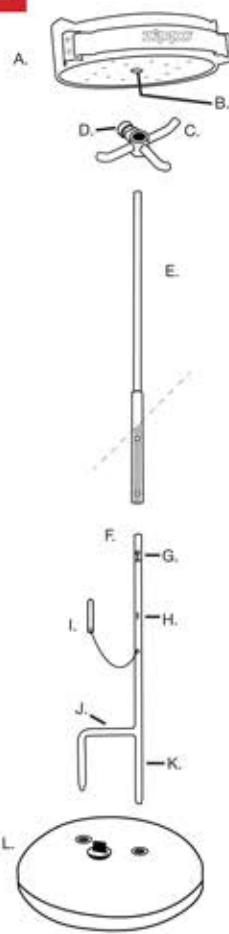


- A. Tray
- B. Pole insertion point
- C. Three pronged utensil hook
- D. Set screw
- E. Upper pole
- F. Lower fork pole
- G. Soft ground adjustment hole
- H. Patio base adjustment hole
- I. Pin
- J. Cross bar
- K. Forks
- L. Patio base


Final Construction




2

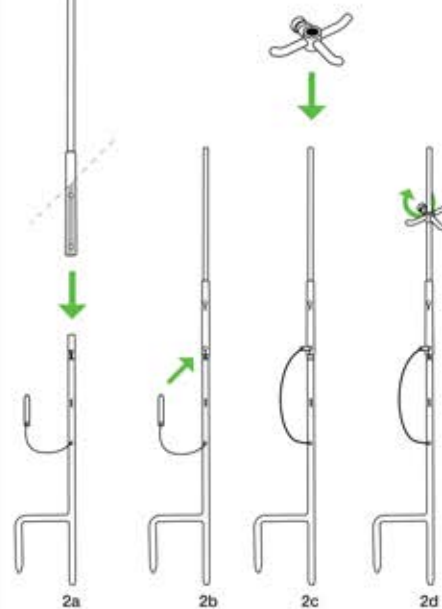

5

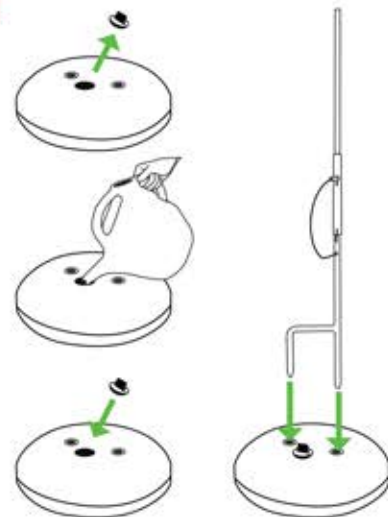

4

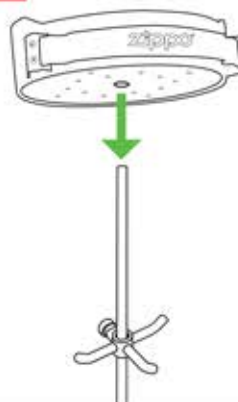

INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLER LE PORTE-USTENSILES

INSTRUCCIONES DEL ARBOL DE UTENSILIOS (UTENSIL TREE)

MISE EN GARDE : Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le porte-ustensiles, ni s'appuyer dessus. Cela pourrait entraîner des blessures graves.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser sans le plateau fixé au poteau. Le poteau pourrait causer des blessures.

CHALEUR : La chaleur excessive endommagera le produit. Le plateau n'est pas un cendrier ni un endroit où placer des objets très chauds. Ne pas placer le produit trop près d'un feu ou de toute autre source de chaleur.

Assemblage du poteau :

1. Placer le poteau supérieur sur le poteau inférieur (2a).
2. Glisser le poteau vers le bas et aligner la marque d'alignement sur le socle avec la marque d'alignement sur le poteau supérieur si le produit doit être utilisé avec le socle. S'il doit être enfoncé directement dans le sol, aligner la marque d'alignement de sol avec la marque d'alignement sur le poteau supérieur (2a).
3. Placer la goupille dans le trou correspondant (2b).
4. Placer le crochet à ustensiles triple sur le poteau supérieur. Assurez-vous que les crochets font face vers le haut (2c). Placer les crochets à l'endroit voulu et serrer la vis d'arrêt (2d).

Pour placer le produit directement dans le sol :

MISE EN GARDE : Ne pas enfoncer la barre transversale dans le sol avec un marteau ou un autre objet. Cela pourrait endommager le produit. Ne pas pousser sur le poteau pour l'enfoncer dans le sol. Vous pourriez glisser et vous blesser gravement.

IMPORTANT : Une mauvaise installation du porte-ustensiles pourrait faire en sorte que le produit soit instable ou tombe. Cela pourrait entraîner des blessures aux personnes et des dommages aux biens ou au porte-ustensiles.

1. Placer le poteau assemblé sur le support à deux tiges et placer les tiges sur le sol.
2. Appuyer avec le pied sur la barre transversale pour pousser les tiges complètement dans le sol (3).
3. Il faut s'assurer que les tiges sont complètement enfoncées jusqu'à ce que la barre transversale touche le sol. (Si les tiges ne peuvent pas être enfoncées correctement dans le sol, utiliser le socle. Suivre les instructions pour installer le produit dans le socle sur une surface plane.)
4. S'assurer que le poteau est droit et bien stable. Si le poteau n'est pas droit ou s'il est instable, il faut le placer ailleurs. Si le poteau n'est toujours pas droit ou n'est toujours pas stable, il se peut que le sol ne se prête pas à ce type d'installation. Utiliser le socle fourni et suivre les instructions pour installer le produit dans le socle sur une surface plane.
5. Placer le plateau sur le poteau supérieur en entrant le poteau dans les indentations sous le plateau (4).

Installation du produit dans le socle :

MISE EN GARDE : Une mauvaise installation du porte-ustensiles fera en sorte que le produit soit instable ou tombe. Cela pourrait causer des blessures ou endommager des biens.

1. Retirer le capuchon du socle (5a), remplir le socle d'eau ou de sable (5b) et remettre le capuchon en place (5c). Ne pas laisser l'eau geler. Vider l'eau lorsque la température est censée descendre en bas de 2° C/35° F. Si l'eau gèle dans le socle, ce dernier craquera et deviendra inutilisable.
2. Placer le socle sur une surface sûre et plane. Si on ne trouve aucune surface dure et plane, il ne faut pas utiliser le socle. Suivre les instructions pour enfoncer le produit directement dans le sol.
3. Placer les tiges du support dans les trous dans le socle (5d).
4. Les tiges devraient entrer facilement dans le socle. Si elles n'entrent pas facilement, vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui obstrue le trou.
5. Le porte-ustensiles sera droit lorsqu'il est bien inséré dans le socle. Si le porte-ustensiles n'est pas droit, il faut le retirer du socle, vérifier que le socle est bien au niveau et s'assurer que rien ne bloque les trous avant de continuer.
6. Placer le plateau sur le poteau supérieur en entrant le poteau dans les indentations sous le plateau (4).
7. **IMPORTANT :** Vider l'eau ou le sable après utilisation et avant de transporter.

GARANTIE : Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an sur les matériaux et la main-d'œuvre. L'usure normale, une mauvaise utilisation et une utilisation contraire aux instructions sont exclues. Pour faire une réclamation en vertu de la garantie ou pour poser une question, vous pouvez nous écrire, nous téléphoner ou visiter notre site Web. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

- A. Plateau
- B. Point d'insertion du poteau
- C. Crochet à ustensiles triple
- D. Vis d'arrêt
- E. Poteau supérieur
- F. Poteau inférieur à tiges
- G. Trou de réglage pour sol mou
- H. Trou de réglage du socle
- I. Goupille
- J. Barre transversale
- K. Tiges
- L. Socle

In Canada imported by/Au Canada importé par
Hyde's Distribution
6868 Kinsmen Court
Niagara Falls, ON., Canada L2E 6S5
Tel: 905-358-3674

Fabriqué conformément aux normes de
qualité de
Zippo en Chine

ADVERTENCIA : No sentarse, pararse o recostarse contra el Árbol de Utensilios (Utility Tree). Lesiones graves pueden ocurrir.

ADVERTENCIA : No usar sin la bandeja instalada. La punta de la barra puede causar lesiones.

CALOR : Excesivo calor puede dañar el producto. La bandeja no es un cenicero o un lugar para apoyar objetos extremadamente calientes. No colocar el producto demasiado cerca de fuego expuesto u otras fuentes de calor.

Ensamblado de la Barra:

1. Colocar la barra superior sobre la barra inferior (2a).
2. Deslizar la barra hacia abajo y alinear la marca de alineamiento de la base de patio con la marca sobre la barra superior, esto si será usada con la base de patio. Si será colocada directamente en el suelo, alinear la marca de alineamiento de piso con la marca de alineación en la barra superior (2a).
3. Colocar la chaveta (pin) a través del agujero (2b) apropiado.
4. Colocar el gancho de utensilios de tres puntas en el tope de la barra superior. Asegurarse que los ganchos se orienten hacia arriba (2c). Posicionar los ganchos donde se desee y ajustar los tornillos (2d).

Colocando el Dispositivo Directamente en el Suelo:

ADVERTENCIA : No martillar o golpear la barra horizontal para insertarla en el suelo. El dispositivo se puede dañar. No empujar sobre la barra. Resbalar puede causar serias lesiones.

IMPORTANTE : Fallas en la instalación apropiada del Árbol de Utensilios (Utensil Tree) pueden causar inestabilidad o que caiga. Lesiones a personas, daños a la propiedad o a el Árbol de Utensilios (Utensil Tree) pueden ocurrir.

1. Colocar la barra armada sobre el tenedor armado y colocar las puntas del tenedor sobre el suelo.
2. Pisar sobre la barra horizontal del tridente para empujar firme y completamente los dientes dentro del suelo (3).
3. Asegurarse que los dientes del tenedor están completamente insertados hasta que la barra horizontal toque el suelo. (Si los dientes no se pueden insertar apropiadamente en el suelo, usar la base de patio. Seguir las instrucciones para instalar el aparato con la base de patio sobre una superficie nivelada.)
4. Asegurarse que la barra esta derecha y no es posible que tambalee. Si la barra no esta derecha o se mueve, el suelo puede no ser apropiado. Usar la base de patio provista y seguir las instrucciones para instalar el artefacto con la base sobre una superficie nivelada.
5. Colocar la bandeja sobre la barra superior haciendo asentar la barra dentro del alojamiento en el fondo de la bandeja (4).

Haciendo el Artefacto con Base de Patio:

ADVERTENCIA : Fallas en la instalación apropiada del Árbol de Utensilios (Utensil Tree) pueden causar inestabilidad o que caiga. Lesiones o daños a la propiedad pueden ocurrir.

1. Sacar el casquete de la Base de Patio (5a), llenar la base con agua o arena (5b), reinstalar el casquete (5c). No Permitir que el Agua se Congele. Vaciar el agua cuando la temperatura bajara de 2° C/35° F. El congelamiento quebraría la Base de Patio haciéndola inutilizable.
2. Colocar la Base de Patio sobre una superficie nivelada y dura. Si no hay disponible una superficie dura y a nivel la base no puede ser utilizada. Seguir las instrucciones para insertar el aparato directamente en el suelo.
3. Colocar los dientes del tridente dentro de los agujeros en la base (5d).
4. Los dientes del tenedor deben entrar libremente en la base. Si los dientes no van libremente dentro de la base, verificar los agujeros en la base en buscar de obstrucciones.
5. El Árbol de Utensilios (Utensil Tree) quedara en posición vertical cuando se encuentra insertado apropiadamente en la base. Si el Árbol de Utensilios (Utensil Tree) no esta perfectamente vertical , sacarlo de la base de patio, verificar que la base esta nivelada y verificar los agujeros en la base para sacar cualquier obstrucción antes de reinstalar.
6. Colocar la bandeja sobre la barra superior haciendo asentar la barra dentro del alojamiento en el fondo de la bandeja (4).
7. **IMPORTANTE :** Vaciar el agua o arena después de usar y antes de transportarla.

GARANTIA : Este producto tiene 1 año de Garantía Limitada sobre los materiales y la mano de obra. Uso normal y desgaste, mal uso y uso contrario a las instrucciones están excluidos. Para hacer un reclamo de garantía o preguntar algo, favor escribir , telefonar o visitar la pagina web que se muestra debajo.

- A. Bandeja
- B. Punto de inserción de la barra
- C. Gancho de utensilios de tres dientes.
- D. Juego de tornillos
- E. Barra superior
- F. Barra inferior con tenedor.
- G. Agujero de ajuste para piso blando.
- H. Agujero de ajuste para base de patio.
- I. Chaveta (pin)
- J. Barra horizontal
- K. Tenedor
- L. Base de Patio

Art: Encend. Recargable "Zippo"-Cont. 1 Pza
Importador:

TABASA

Tabacos San Andrés, S.A. de C.V.
Boulevard 5 de Febrero No. 10-1
Col. San Francisco
San Andrés Tuxtla, Ver.
95710 México
T.F.C.: TSA-960710-IB4
Tel: (294) 947-9900 Fax: (294) 947-9910
E-mail: ventas@tabasa.com
Fabricante y Exportador: Zippo Manufacturing Co.
33 Barbour Street. - Bradford, PA. -E.U.A.

Producido bajo las normas de calidad
Zippo en China