



Zippo Rechargeable Candle Lighter

English USA – en
Model No. Z7A18-C

Thank you for purchasing the Zippo® Rechargeable Candle Lighter ("Product"). READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS before using your Product for the first time. Improper use of this Product may result in Product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser") and not Zippo Manufacturing Company ("Zippo") are responsible.

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
814-368-2700
zippo.com

© Zippo Manufacturing Company 2024.
121664_B

Use only with Listed/Certified ITE Power Supply.

WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save these instructions for future reference.

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- DO NOT expose battery to intense heat or dispose in a fire as this may result in an explosion.
- DO NOT expose to intense sunlight or temperatures above 120°F (49°C).
- DO NOT expose to moisture or submerge in liquid.
- Not intended for children.
- Be cautious of excessive drops, bumps, abrasions or other impacts to this Product. If there is any damage to the Product such as dents, punctures, tears, deformities or corrosion, due to any cause, discontinue use and dispose of it properly as outlined in the Safe Battery Disposal section in this manual.
- DO NOT disassemble this Product or attempt to repair or modify it in any manner.

- DO NOT attempt to charge Product using any method, apparatus or connection other than the included charging cable to avoid the potential for overheating, leaking, or explosion.
- If the Product is excessively hot, is emitting odor, becomes deformed, damaged, or demonstrates abnormal operation, immediately discontinue use and contact Zippo.
- Fully charge your Product prior to any extended storage.
- All batteries lose energy from self-discharge over time, especially at higher temperatures. When the Product is not in use, we recommend that the battery is charged at least every three (3) months.

IMPORTANT: Use only with Listed/Certified ITE Power Supply.

DISCLAIMER

Zippo will not be responsible or liable for any damages you or any third party may suffer as a result of use or misuse of this Product. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the


- instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 4. Consult the dealer or an experienced technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by Zippo could void the user's authority to operate the equipment.



CS36857
Energy Efficiency
Verified

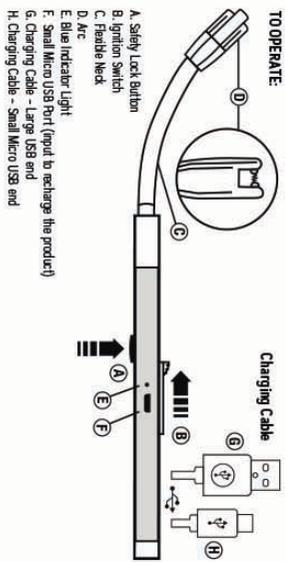

OPERATING INSTRUCTIONS

- Depress the Safety Lock Button (A) Blue Indicator Light (E) will turn on. Within 2 seconds slide Ignition Switch (B) forward to ignite and hold to maintain the arc. Blue Indicator Light (E) will turn on while the Product is in use and the arc is on.
- Release the ignition switch to stop the arc.
- The arc will shut off automatically after 10 seconds unless released earlier.

RECHARGING THE PRODUCT

- The Product is shipped with a partial charge and **MUST** be fully charged before use the first time. Use **ONLY** the charging cable provided with your Product to avoid potential overheating, leaking or explosion. Follow the charging instructions carefully.
- Plug the small Micro USB end (H) of the charging cable (included) into the Small Micro USB Port (F). Plug the large USB end (G) into a suitable charging device or Listed/Certified ITE Power Supply. Charging will begin automatically.
- **BLUE** indicator lights will indicate the following:
Solid = Charging
No Light = Charging complete
Flashing = Low Battery / Needs Charging
- Periodically inspect the condition of the charging cable. DO NOT attempt to charge the Product if the charging cable is damaged. Contact Zippo for replacement options if the Product cable has become worn or broken.
- After charging/recharging, disconnect the charging cable.
- When disconnecting the cord, be sure to pull by the plug rather than the cord, to reduce risk of damage.
- Store charging cable so it does not become entangled or pose a safety hazard.
- Keep charging cable away from sharp edges.

NOTE: If using a vehicle's 12 volt DC accessory outlet as a charging source, be aware that some vehicles require you to turn on the ignition to power the accessory outlet. Refer to your vehicle's owner manual.

SAFE BATTERY DISPOSAL

- Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful in the United States, under state and federal environmental laws and regulations. This symbol indicates that the equipment must NOT be thrown into general waste but should be collected separately and properly recycled under local regulations.
- All rechargeable batteries will degrade over time, eventually limiting the battery's ability to retain a charge. This Product contains a lithium polymer rechargeable battery pack, which must be disposed of properly when it will no longer retain a charge.
- For information on recycling this battery:
 - **Call2Recycle:** Call (800) 822-8837 or visit www.call2recycle.org.
 - **Zippo Consumer Relations:** Call 1-888-442-1932 or visit www.zippo.com.
 - Contact local, county, or state recycling center for information on proper disposal.



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Zippo Manufacturing Company warrants the Product against manufacturing defects in material and workmanship under normal use. This warranty does not cover, and Zippo shall have no liability with respect to, damage, failure or loss caused by or attributable to abuse, accident, misuse, improper or abnormal use, neglect, improper or unauthorized repair, failure to follow instructions provided by Zippo, or "acts of God" or other contingencies beyond the control of Zippo. This warranty does not cover incidental or consequential damages, although some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Warranty coverage extends to the original purchaser and begins on the date of purchase and ends one (1) year thereafter. Other than as to the foregoing, this warranty is in lieu of all other express and implied warranties. Any implied warranties which by law cannot be excluded are limited to this same period. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain proper instructions for service under this limited warranty, refer to repair instructions at zippo.com or contact Zippo Consumer Relations at consumerrelations@zippo.com or 1-888-442-1932. Do not return the Product to the retail store. If the Product is covered by the warranty, Zippo will repair or replace the item or will refund the purchase price. Any attempt to open the sealed portions of the Product case by user or any non-approved repair center will void this warranty.

NOTE: Proof of purchase is required for warranty service.

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford, PA 16701
www.zippo.com



Instructions pour le Briquet à Chandelles Rechargeable

Modèle n° Z7A18-C
CA fr

Nous vous remercions d'avoir acheté Briquet à chandelles rechargeable Zippo® («produit»). VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS avant d'utiliser votre produit pour la première fois. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages au produit, une chaleur excessive, des vapeurs toxiques, un incendie ou une explosion pour lesquels vous («acheteur»), et non Zippo Manufacturing Company («Zippo»), êtes responsable.

Imported by / Importé par:
Hyde's Distribution
6868 Kinsmen Court
Niagara Falls, ON, Canada L2E 6S5
905-358-3674

En cas de problème de fonctionnement de votre produit, **NE PAS le retourner au magasin de détail.** Les consommateurs du Canada et des États-Unis devraient communiquer avec le Service à la clientèle de Zippo au 1-888-442-1932 ou visiter le www.zippo.com.

AVERTISSEMENT

Veillez lire tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut causer un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

- Le non-respect des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- **NE PAS** exposer la pile à une chaleur intense ni la jeter dans le feu, car cela pourrait provoquer une explosion.
- **NE PAS** exposer à la lumière du soleil intense ou à des températures supérieures à 49 °C (120 °F).
- **NE PAS** exposer à l'humidité ou submerger dans un liquide.
- N'est pas conçu pour les enfants.
- Éviter de laisser tomber le produit de façon excessive et éviter aussi les chocs, les abrasions ou autres impacts excessifs. Si le produit a subi des dommages, comme des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, quelle qu'en soit la cause, cesser l'utilisation et éliminer le produit de la façon appropriée, comme indiqué dans la section Élimination sécuritaire de la pile de ce manuel.

- **NE PAS** démonter le produit ou essayer de le réparer ou de le modifier de quelque façon que ce soit.
- **NE PAS** essayer de charger le produit en utilisant une méthode, un appareil ou une connexion autre que le câble de recharge fourni afin d'éviter les risques de surchauffe, de fuite ou d'explosion.
- Si le produit est excessivement chaud, émet une odeur, se déforme, est endommagé ou démontre un fonctionnement anormal, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter Zippo.
- Charger complètement le produit avant toute période d'entreposage prolongé.
- Toutes les piles perdent de l'énergie par auto-décharge au fil du temps, surtout à des températures plus élevées. Lorsque le produit n'est pas utilisé, nous recommandons de charger la pile tous les trois (3) mois au moins.

IMPORTANT: Utiliser uniquement avec une alimentation ITE homologuée/certifiée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Zippo ne sera pas tenue responsable de tout dommage que vous ou un tiers pourriez subir en raison de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


NOTA: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation en particulier. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
3. Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
4. Consulter le vendeur ou un technicien chevronné pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE: Les changements ou les modifications apportés qui ne sont pas expressément approuvés par Zippo pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.



CS36857
Energy Efficiency
Verified

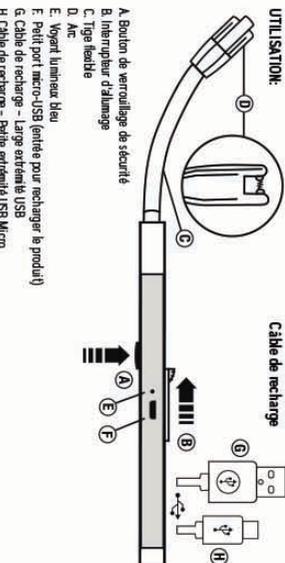

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Appuyer sur le bouton de verrouillage de sécurité (A); le voyant lumineux bleu (E) s'allume. En moins de 2 secondes, faire glisser l'interrupteur d'allumage (B) vers l'avant et appuyer sur le bouton de verrouillage de sécurité (A) pour allumer le briquet et le maintenir enfoncé pour maintenir l'arc. Le voyant lumineux bleu (E) s'allumera lorsque le produit est en cours d'utilisation et que l'arc est allumé.

- Relâcher l'interrupteur d'allumage pour éteindre l'arc.
- L'arc s'éteindra automatiquement au bout de 10 secondes, sauf si l'interrupteur est relâché plus tôt.

RECHARGE DU PRODUIT

- Ce produit est livré avec une charge partielle et **DOIT** être complètement chargé avant sa première utilisation. Utiliser **UNIQUEMENT** le câble de recharge fourni avec le produit pour éviter tout risque de surchauffe, de fuite ou d'explosion. Suivre attentivement les instructions de recharge ci-dessous.
- Brancher la petite extrémité USB Micro du câble de recharge (fourni) dans le petit port USB. Brancher la large extrémité du câble de recharge USB dans un dispositif de recharge approprié ou à une alimentation ITE homologuée/certifiée. La recharge commencera automatiquement.
- Les voyants BLEUS indiquent:
Leuchtet dauerhaft = Aufladen
Leuchtet nicht = Ladevorgang abgeschlossen
Blinkt = Batteriestand niedrig/muss aufgeladen werden
- Inspecter périodiquement l'état du câble de recharge. Ne pas essayer de charger le produit si le câble de recharge est endommagé. Contacter Zippo pour obtenir des options de remplacement si le câble est usé ou cassé.
- Une fois la charge/recharge terminée, débrancher le câble de recharge.
- Lors du débranchement du câble, veiller à tirer sur la fiche plutôt que sur le câble lui-même afin de réduire le risque de dommages.
- Placer le câble de recharge de façon à ce qu'il ne devienne pas enchevêtré ou qu'il ne soit pas dangereux pour la sécurité.
- Maintenir le câble de recharge loin des bords tranchants.

REMARQUE: Lorsqu'on utilise la prise accessoire 12 volts cc. d'un véhicule comme source de charge, il faut savoir que certains véhicules exigent que l'on mette le contact pour alimenter la prise accessoire. Consulter le manuel d'utilisation du véhicule.

ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DE LA PILE

- Ne jamais jeter des piles dans la poubelle. En raison des composantes chimiques qu'elles contiennent, il faut recycler les piles rechargeables. Ce symbole indique que l'équipement **NE DOIT PAS** être jeté avec les déchets ordinaires, mais doit être collecté séparément et correctement recyclé conformément aux règlements locaux.
- Toutes les piles rechargeables se détériorent au fil du temps, ce qui finit par limiter la capacité de la pile de conserver sa charge. Ce produit contient une pile au lithium-ion rechargeable, qui devra être éliminée de façon appropriée et correctement recyclé conformément aux règlements locaux.
- Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de cette pile:
 - **Appel à Recycler**®: Composez le 1-888-224-9764 ou visitez le www.appelarecycler.ca.
 - **Service à la clientèle de Zippo:** Composez le 1-888-442-1932 ou visitez le www.zippo.com.
 - Communiquez avec les centres de recyclage locaux, régionaux ou provinciaux pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée des piles.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Zippo Manufacturing Company garantit le produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les dommages, la défaillance ou la perte causée par une utilisation abusive, un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation anormale ou inappropriée, la négligence, une catastrophe naturelle ou d'autres facteurs échappant au contrôle de Zippo, ou qui leur sont attribuables, et Zippo n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces dommages, défaillances ou pertes. La présente garantie ne couvre pas les dommages consécutifs ou indirects, mais certaines provinces et certains territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, donc la limitation ou l'exclusion susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à vous.

La couverture de la garantie s'applique au premier acheteur; elle entre en vigueur à la date d'achat et se termine un (1) an après. Autrement que stipulé dans les dispositions précédentes, la présente garantie remplace toute autre garantie expresse et implicite. Toute garantie implicite qui, en vertu de la loi, ne peut pas être exclue se limite à cette même période. Étant donné que certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits légaux qui pourraient varier selon la province ou le territoire.

Pour obtenir des instructions de service appropriées en vertu de la présente garantie limitée, veuillez consulter les instructions de réparation sur zippo.com ou communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-442-1932. **Ne pas retourner le produit au magasin.** Si le produit est couvert par la garantie, Zippo le réparera ou le remplacera ou remboursera le prix d'achat. Toute tentative d'ouvrir les parties scellées du produit par l'utilisateur ou tout centre de réparation non approuvé annulera la présente garantie.

REMARQUE: Une preuve d'achat est requise pour le service sous garantie.

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford, PA 16701
www.zippo.com