

Ga voor fantastische hints en tips over de verzorging van uw nieuwe aansteker naar zippo.com/care. Producten van Zippo genieten octrooirechtelijke en merkrechtelijke bescherming. Ga voor meer informatie naar zippo.com/patents.

De authentieke windbestendige Zippo-aansteker

Een tijdloos design, de onmiskenbare “klik”, kwaliteitsvolle materialen, vakmanschap en een levenslange garantie. Dat zijn de kenmerken die een Zippo-aansteker zo exclusief maken.

Het feit dat de windbestendige Zippo-aansteker al meer dan 80 jaar bestaat en vrijwel onveranderd is, bewijst dat hij enorm populair is bij miljoenen gebruikers en verzamelaars. zippo.com



WAARSCHUWING: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Houd de aansteker weg van gezicht en kledij als u hem ontsteekt. Een gevulde aansteker bevat ontvlambare vloeistof. Nooit blootstellen aan warmtebronnen van meer dan 50°C of aan langdurig zonlicht. Niet doorboren of in het vuur gooien. Zorg ervoor dat de vlam na gebruik gedoofd is. Deze aansteker gaat niet vanzelf uit – doof de vlam door het dekseltje te sluiten. De brandstof is irriterend voor de huid. Laat de aansteker nooit overlopen als u hem bijvult.


DEZE AANSTEKER IS NIET KINDVEILIG

Uw Zippo-aansteker vullen

- Gebruik uitsluitend Zippo-vloeistof om de aansteker te vullen.
- Houd de aansteker in een hand en verwijder met de andere hand het inzetstuk van de aansteker (1).
- Vul de aansteker langzaam bij en laat hem niet overlopen. Til het vilten opvulsel op zodat het opvulsel in het brandstofreservoir zichtbaar wordt (2). Doordrenk het opvulsel met Zippo-aanstekervloeistof. Stop met bijvullen wanneer de brandstof tot bovenaan het opvulsel komt. Als hij te vol is kan er brandstof lekken. De brandstof irriteert de huid.
- Wrijf de aansteker en uw handen droog voordat u de aansteker gebruikt. Plaats het inzetstuk terug in de behuizing. Als u de aansteker te vol hebt gedaan, mag u hem niet in uw zak steken of dichtbij uw huid houden. Als er brandstof op uw huid terechtkomt, moet u de huid goed reinigen. Als de irritatie blijft duren of erger wordt, moet u een dokter raadplegen.
- Verzekert u ervan dat het brandstofblik gesloten is en dat er in de buurt geen brandstof gemorst is, voordat u de aansteker ontsteekt. Dit is een brandbare vloeistof.

De vuursteen van uw Zippo-aansteker vervangen:

Verwijder de schroef (3) en de bijhorende veer op het uiteinde van het brandstofreservoir. Neem de oude vuursteen uit de schacht. Plaats de nieuwe vuursteen in de schacht en plaats de veer terug. Draai ze lichtjes aan. Draai de schroef zo ver mogelijk door, anders zal

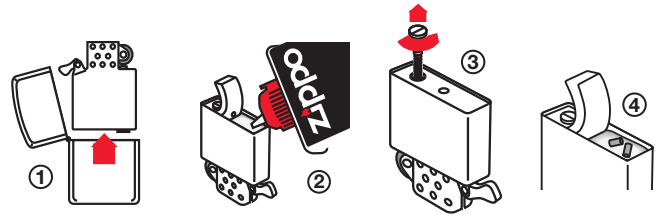

het deksel niet goed sluiten. Als het wiel vastzit nadat u de nieuwe vuursteen geplaatst hebt, draait u het wiel enkele keren naar achteren.

TIP: Bewaar een reservevuursteen onder het vilten opvulsel (4).

Onderhoud van de lont

Als de lont zwart is geworden van de koolstof, trekt u deze met een pincet eruit totdat u terug een propere lont heeft (ongeveer 1 cm). Kort het uiteinde van de lont in zodat deze op gelijke hoogte komt met de windbescherming. Voer dit onderhoud 1 of 2 keer per jaar uit. De lont moet vervangen worden als deze meer dan 2 of 3 keer ingekort is. Voor meer informatie surf u naar onze website die onderaan vermeld staat. Gebruik altijd de authentieke Zippo-vloeistof, -vuurstenen en -lonten.

De Zippo-aanstekervloeistof is speciaal ontwikkeld voor windbestendige Zippo aanstekers. Deze vloeistof geeft een zuivere vlam, gaat snel aan en gaat lang mee.

Garantie

Een Zippo-zakaansteker die naar onze reparatieafdeling wordt teruggestuurd, zal volledig en gratis nagekeken worden. We hebben nog nooit iets aangerekend voor de reparatie van een Zippo-zakaansteker, ongeacht de leeftijd of de toestand. De afwerking is echter niet gegarandeerd.

Deze garantie is bijkomend op uw wettelijke rechten onder de nationale wetgeving.

Informatie over producten of reparatie kunt u opvragen bij de distributeur in uw land. Zie voor contactgegevens de lijst met hoofddistributeurs.