

Fig. 1

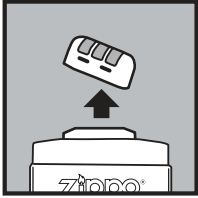


Fig. 2

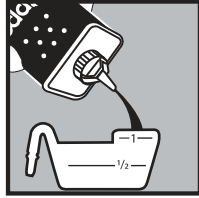


Fig. 3


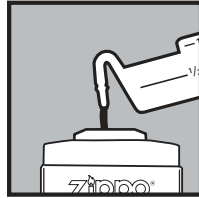


Fig. 4



Fig. 5

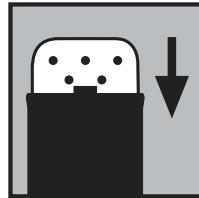

### Forsiktig!

**LES ALLE BRUKSANVISNINGER NØYE FØR BRUK. FØLG INSTRUKSJONER FOR FYLING NØYE. IKKE OVERFYLL!**

- **HÅNDVARMER MÅ BLI FYLT MED BRENNSTOFF FOR Å BRUKES.** Bruk bare Zippo Premium Lighter Fuel eller Ronsonol Lighter Fuel. Dette er et utstyr som kan gjenfylles. Det er beregnet til flere bruk og instruksjoner må følges nøye for å sikre sikker bruk.
- Håndvarmeren kan bli veldig varm ved bruk. For å unngå at du brenner deg selv eller andre, oppbevar den i den beskyttende stoffposen som følger med. Hvis den fremdeles er for varm, pakk den inn i enda et tøyestykke. Når den er fjernet fra den beskyttende stoffposen som følger med, vil håndvarmeren bli veldig varm inntil brennstoffet er brukt opp. **IKKE RØR.**
- Ikke ta varmeren ut av den beskyttende stoffposen som følger med eller rør brenneren når den er varm. Videre instruksjoner og en video om bruk finnes på [www.zippo.com](http://www.zippo.com). Hvis du trenger videre instruksjoner, ring til Zippo Customer Relations på 814-368-2700.

For å unngå en lav-temperaturforbrenning av huden, la ikke varmeren være på bare ett sted på kroppen. Endre stillingen ofte. Må ikke brukes mens du sover. Lav-temperaturforbrenning er en forbrenning forårsaket av langtidskontakt med en varmekilde som har en temperatur høyere enn kroppstemperatur, men ikke høy nok til å forårsake øyeblikkelig forbrenning. Symptomer kan inkludere røde flekker eller blærer på huden. Det kan skje uten at du er klar over det.

Barn, eldre, funksjonshemmede og de som ikke selv kan fjerne håndvarmere bør overvåkes når de bruker produktet. Fjern øyeblikkelig håndvarmeren fra huden hvis den blir ubehagelig varm. Hvis den brukes på feil måte eller ute av stoffposen som følger med, vil det forekomme høyere temperaturer som kan forårsake forbrenninger og permanente arr. **KUN TIL UTVENDIG BRUK.**

Ikke fyll lighterbrennstoff direkte på brenneren for å tenne den. Ikke overfyll.

Ikke la brennstoff for håndvarmer komme i kontakt med øyne eller munn. Konsulter lege hvis brennstoff blir svelget. Ikke fremtving oppkast. For medisinsk informasjon i en nødsituasjon 24 timer i døgnet ring 1-800-255-3924 i Nord-Amerika eller + 1-813-248-0585 over hele verden.

### Slik fyller du den

1. Påse at håndvarmeren føles kjølig ved berøring. Fjern lokket til håndvarmeren, fjern deretter den katalytiske brenneren fra understellenheten ved å holde den langsetter (rett opp og ned med Zippo-logo). (Brennerenhet kan ha en stram tilpasning.) Se figur 1.
2. Hell Zippo Lighter Fluid inn i fyllingskoppen av plast. Ikke søl. Se figur 2.
  - Fyll til den nedre linjen for omtrent 6 timer med varme.
  - Fyll til den øvre linjen for omtrent 12 timer med varme.
  - Ikke fyll over den øvre linjen.
3. Hell deretter forsiktig og langsomt innholdet av fyllingskoppen inn i det hvite absorberende materialet (bomullslignende) gjennom åpningene på de katalytiske brennerne i håndvarmerkroppen, mens du holder håndvarmeren i en rett opp og ned stilling. Se figur 3. Ikke overfyll. Overfylling vil forårsake at den feiler og risikerer skade eller brann.
4. Hvis fyllingsdysen skyver det hvite absorberende materialet ned under fylling, bruk en tannpirker eller et lignende verktøy til å gjøre materialet lett og luftig opp til toppen av kroppen til håndvarmeren.
5. Hold håndvarmeren rett opp og ned og sett den katalytiske brennerenheten forsiktig på plass og vær sikker på at den er helt på plass.
6. Tørk forsiktig av eventuell ekstra lightervæske fra overflaten til håndvarmeren og la ekstra væske fordampe før du tenner den.
7. Vær sikker på at brennstoffkannen er lukket og at det ikke finnes sølt brennstoff i nærheten før du tenner. Brennstoff er tennbart.
8. La håndvarmeren hvile i rett opp og ned stilling i minst to minutter før du tenner den for å la brennstoff bli fullstendig distribuert i det absorberende materialet og bli tilgjengelig for den katalytiske brenneren.

9. **Ikke legg håndvarmeren ned etter fylling og før den tennes.** Hvis den blir lagt ned, kan brennstoff komme inn i den katalytiske brenneren som kan forårsake at det oppstår en flamme når den tennes. Hvis det oppstår en flamme, må den slukkes. Vanligvis kan enhver flamme lett bli blåst ut, men vær ekstremt forsiktig. Hvis det er nødvendig, legg håndvarmeren på en brannsikker overflate for å brenne ut eller bli slukket på en sikker måte.

10. **Håndvarmeren virker kanskje ikke så lenge som det blir sagt, etter den opprinnelige fyllingen og tenningen p.g.a. innkjøringsprosessen for den katalytiske brenneren og det absorberende materialet.**

### Slik tenner du den

- A. Med lokket til håndvarmeren av, hold understellenheten rett opp og ned med én hånd og påfør flamme på den katalytiske enheten i omtrent 10 sekunder med den andre hånden. Se figur 4. Tenning etter første bruk etter den opprinnelige fyllingen kan ta lenger enn ventet og kreve påføring av flamme mer enn én gang. Flamme kan komme fra en Zippo-lighter, brukslister eller en fyrstikk. Følg bruksanvisningen til tenningsutstyret. Hold hender og klær borte fra alle flammer. Håndvarmeren varmes ved en katalytisk prosess. Det er ingen flamme tilstede etter tenning. Tilstedeværelse av en flamme er tegn på overfylling. Slukk flammen og la ekstra brennstoff fordampe før du forsøker å tenne den igjen.
- B. Etter flammeløs tenning er blitt bekreftet, sett lokket til håndvarmeren tilbake på plass, og sett deretter varmeren inn i den beskyttende stoffposen som følger med. Se figur 5. Håndvarmeren må alltid bli plassert i den beskyttende stoffposen som følger med for å hindre overoppheting. Zippo-håndvarmeren vil nå gi behagelig varme i mange timer. Etter tenning blir varme skaffet av en katalytisk prosess uten flamme.
- C. Etter at den er tent, er det ingen sikker måte å stoppe varmen. Hvis det er nødvendig, sett håndvarmeren inn i den beskyttende stoffposen og sett den på en brannsikker overflate inntil brennstoffet er oppbrukt og håndvarmeren er kald ved berøring.

*Katalytisk brenner er en engangsartikkel. Brenner varer for mange bruk, avhengig av hvordan den brukes og varigheten av bruk. Skift ut en gang i blant. Den er ikke garantert.*

Hvis du har problemer med driften av håndvarmeren, skal den ikke returneres til forretningen. Kunder i USA skal isteden kontakte Zippo Customer Relations på 814-368-2700 for videre instruksjoner eller shippe håndvarmeren, via bakketransport (p.g.a. offentlige vedtekter), til adressen oppført nedenfor.

Forbrukere utenfor USA skal kontakte den lokale forhandler. Under ingen omstendigheter skal du sende en håndvarmer til Zippo. Følg rådet til den lokale forhandleren i landet ditt. Se liste.

### Garanti for Zippo-håndvarmer

Hvis denne håndvarmeren ikke virker på en tilfredsstillende måte innen 2 år etter kjøpet p.g.a. defekter i materialer og/eller håndtverksmessig utførelse, returner den til Zippo for reparasjon eller utbytting etter vårt skjønn. Den katalytiske brenneren må skiftes ut en gang i blant og er ikke garantert. Overflatebehandlingen er ikke garantert. Denne garantien gir deg spesielle juridiske rettigheter som løper samtidig med, og ikke innvirker på dine lovfestede rettigheter. Bruk av ikke-Zippo-drivstoff opphever garantien. Reserve brennereremonger eller poser kan fås fra Zippo. **For garantiservice returner håndvarmeren med bevis på kjøp.**

For produkt- eller reparasjonsinformasjon se hovedlisten over forhandlere for den lokale leverandøren i landet ditt.