

Fig. 1

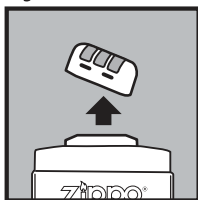


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

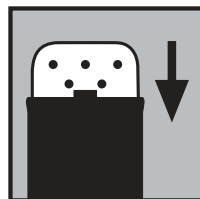

Cuidado!

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR. SIGA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE ENCHIMENTO. NÃO ENCHA EM DEMASIA!

- **PARA USAR O AQUECEDOR DE MÃOS TEM DE O ENCHER COM LÍQUIDO COMBUSTÍVEL.** Utilize apenas o Zippo Premium Lighter Fuel ou Ronsonol Lighter Fuel. Este é um dispositivo recarregável. Destina-se a várias utilizações e é necessário seguir cuidadosamente as instruções para garantir uma utilização segura.
- **O aquecedor de mãos pode ficar consideravelmente quente durante o funcionamento.** Para evitar queimaduras, em si e noutras pessoas, mantenha-o sempre dentro do saco de protecção de tecido fornecido. Se ainda assim continuar demasiado quente, envolva-o num pedaço de tecido adicional. Ao remover do saco de protecção, o aquecedor de mãos continuará muito quente até todo o combustível ser consumido. **NÃO TOCAR.**
- **Não retire o aquecedor do saco de protecção nem toque no queimador enquanto estiver quente.** No website www.zippo.com poderá encontrar mais instruções e vídeos de utilização. Se precisar de mais instruções, consulte o departamento Consumer Relations (Atendimento ao Cliente), através do número 814-368-2700.

Para evitar uma queimadura na pele, mesmo a baixa temperatura, não conserve o aquecedor por muito tempo numa área localizada do corpo, durante o seu funcionamento. Mude frequentemente a posição do mesmo. Não utilize durante o sono. Queimadura de baixa temperatura é uma queimadura provocada por um contacto prolongado com uma fonte de calor de baixa temperatura embora de valor superior à temperatura do corpo, mas não o suficiente para causar uma queimadura imediata. Os sintomas podem incluir manchas vermelhas ou bolas na pele. Podem ocorrer sem que se aperceba.

As crianças, idosos, portadores de deficiência e todos os que não sejam capazes de retirar o aquecedor de mãos por iniciativa devem ser supervisionados durante a utilização deste produto. Retire imediatamente o aquecedor de mãos da pele se ficar demasiado quente. Quando usado incorrectamente, pode atingir temperaturas elevadas, provocando queimaduras e cicatrizes permanentes. **APENAS PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA.**

Não verta o líquido do isqueiro directamente no queimador para acender. Não encha em demasia.

Não deixe que o líquido do aquecedor de mãos entre em contacto com os olhos ou a boca. Consulte um médico em caso de ingestão do líquido. Não provoque o vômito. Para informação médica de emergência, contacte 1-800-255-3924 na América do Norte ou +1-813-248-0585 no resto do mundo, disponível 24 horas por dia.

Como encher

1. Certifique-se de que a tampa do aquecedor de mãos está fria ao toque. Retire a tampa do aquecedor de mãos, em seguida, retire a unidade do queimador catalítico da unidade de base, segurando-a no sentido do comprimento (no sentido vertical do logótipo Zippo). (A unidade do queimador pode estar apertada.) Ver Figura 1.
2. Verta o líquido para isqueiros Zippo na unidade de enchimento de plástico. Não derrame. Ver Figura 2.
 - Encha até à linha inferior para cerca de seis horas de calor.
 - Encha até à linha superior para cerca de 12 horas de calor.
 - Não ultrapasse a linha superior de enchimento.
3. Em seguida, verta lenta e cuidadosamente o conteúdo da unidade de enchimento sobre o material absorvente branco (tipo algodão) pelas aberturas do queimador catalítico no corpo do aquecedor de mãos, ao mesmo tempo que mantém o aquecedor de mãos na posição vertical. Ver Figura 3. Não encha em demasia. Se o fizer irá causar avaria, risco de lesões e incêndio.
4. Se o bico da unidade de enchimento empurrar o material absorvente branco durante o enchimento, use um palito ou ferramenta semelhante para puxar o material até ao topo do corpo do aquecedor de mãos.
5. Mantenha o aquecedor de mãos na vertical e substitua cuidadosamente a unidade do queimador catalítico, certificando-se de que está bem encaixado.
6. Limpe cuidadosamente qualquer excesso de líquido de isqueiro da superfície do aquecedor de mãos e deixe evaporar o líquido em excesso antes de acender.

7. Certifique-se de que a embalagem de combustível está fechada e se não existe combustível derramado na área em redor antes de acender o aquecedor de mãos. O líquido é inflamável.
8. Deixe o aquecedor de mãos na posição vertical durante, pelo menos, dois minutos antes de acender para permitir que o líquido fique completamente distribuído pelo material absorvente e chegue ao queimador catalítico.
9. **Não coloque o aquecedor de mãos na horizontal após encher com líquido e antes de acender.** Se colocar o aquecedor na posição vertical, o líquido pode entrar no queimador catalítico, o que pode causar uma chama ao acender. Caso se desenvolva uma chama visível, tem de apagá-la. Normalmente, qualquer chama pode ser facilmente apagada, mas tenha muito cuidado ao fazê-lo. Se necessário, coloque o aquecedor de mãos numa superfície ignífuga e deixe que a chama se extinga ou apague de forma segura.
10. **O aquecedor de mãos poderá não funcionar durante o tempo mencionado após um enchimento inicial e ignição devido a quebra no processo do queimador catalítico e material absorvente.**

Como acender

- A. Depois de retirar a tampa do aquecedor de mãos, segure a unidade de base com uma mão e aplique a chama à unidade do queimador catalítico durante, aproximadamente, dez segundos, usando a outra mão. Ver Figura 4. A chama após o enchimento inicial poderá demorar mais tempo do que o esperado e pode ser necessário aplicar a chama mais do que uma vez. A chama pode ser a de um isqueiro Zippo, de outro isqueiro ou de um fósforo. Siga as instruções de utilização de ignição. Mantenha as mãos e roupas afastadas de qualquer chama. O aquecedor de mãos aquece através de um processo catalítico. Não existe chama após a ignição. A presença de chama na ignição indica que existe líquido em excesso. Apague a chama e deixe evaporar o líquido em excesso antes de tentar acender novamente.
- B. Após confirmar o acendimento sem chama, volte a colocar a tampa do aquecedor de mãos e coloque o aquecedor no saco de protecção de tecido fornecido. Ver Figura 5. O aquecedor de mãos tem de estar sempre dentro do saco de protecção fornecido para impedir o sobreaquecimento. O aquecedor de mãos Zippo fornecer-lhe-á um calor confortável durante várias horas. Depois de aceso, o calor é emitido por um processo catalítico, sem chama.
- C. Depois de aceso, não há forma de parar o aquecimento. Se necessário, coloque o aquecedor de mãos no saco e coloque-o sobre uma superfície ignífuga, até o combustível se esgotar e o aquecedor de mãos arrefecer.

O queimador catalítico é substituível. Tem uma grande duração dependendo da forma como é utilizado e da duração de uso. Substitua-o periodicamente. Não está abrangido pela garantia.

Se tiver problemas com o funcionamento do aquecedor de mãos, não o devolva à loja onde comprou. Os consumidores nos Estados devem contactar o departamento Consumer Relations (Atendimento ao Cliente) da Zippo, através do número 814-368-2700, para mais instruções, ou enviar o aquecedor de mãos, através de envio terrestre (devido aos regulamentações governamentais) para o endereço em baixo.

Os consumidores fora dos Estados Unidos devem contactar o distribuidor local. Não deve nunca enviar um aquecedor de mãos Zippo por correio. Siga as indicações do distribuidor local do seu país. Consulte a lista.

Garantia do aquecedor de mãos Zippo

Se este aquecedor de mãos não funcionar devidamente durante os dois anos seguintes à compra, devido a defeitos de materiais e/ou mão-de-obra, devolva-o à loja onde o comprou ou à Zippo para reparação ou substituição, segundo a nossa opção. O queimador catalítico tem de ser substituído periodicamente e não está abrangido pela garantia. O acabamento não está abrangido pela garantia. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos que não afectam os seus direitos legais. A utilização de líquido que não seja da marca Zippo anula a garantia. Os queimadores ou sacos de substituição podem ser adquiridos através da Zippo. **Para assistência durante a garantia, devolva o aquecedor de mãos com a prova de compra.**

Para informações sobre o produto ou de reparação, consulte a lista de principais distribuidores para saber qual o distribuidor local no seu país.