

修理保証

このたびはジッポー・ライターをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品は徹底した品質管理のもとに製造され、厳密な検査に合格した製品です。万が一、故障した場合は本証を添え、修理クリニックまで郵便もしくは宅配便でお送りください。

ジッポー社ではライターの機能故障に対し、その状態、使用年数を問わず、これを無料で直します。ただし、当社への送料はお客様負担です。表面の傷、凹み、変色、メッキ剥がれ、摩耗、革および装飾品の割がれ、破れ、他社製品、自己工作品などは修理できません。

インサイド・ユニットなど交換部品は、すべて新品を使用します。

なお、修理工程で表面の傷および凹みが発生する場合があります。

修理依頼するまでに

- 点火不良の場合は、プリント（発火石）、オイルの点検をしてください。

- オイル以外の液体が綿に染み込んだときは、綿、芯、プリント・スプリング、プリントを取り出し、完全に乾燥させてください。

修理品の送付方法

- ① オイルは、完全に蒸発させてください。
- ② ライターのみを緩衝材で包み、二重封筒を使い、中から落ちないようにしてください。
- ③ 本証とともに**故障箇所、郵便番号、住所、氏名、電話番号の返却を同封ください。**記載のない場合は返却できません。
- ④ 郵便物の到着確認が必要な場合や貴重品は、簡易書留で送付ください。

※お預かりする個人情報修理品の返送に関する目的以外には利用いたしません。

修理品送付先


〒491-0376
愛知県一宮市萩原町車水絶36
ジッポーサービス
TEL:0586-69-2276
受付10:00～17:00(土日祝・休)

プリント(発火石)の交換

- プリントは消耗品です。交換時には、販売店でお買い求め下さい。
- プリント・ホイール(発火ヤスリ)を回し、点火操作をしているとき、タッチが重くなったり、引っかかりなどを感じたら交換時期です。

《プリントの交換方法》

- ① インサイド・ユニット底部のスプリング・ネジをコインやドライバーなどで回し、チューブからプリント・スプリングを取り出してください。<図3>
- ② チューブ内の摩耗したプリントを取り出し、新しいプリントを1個入れてください。
- ③ 抜き出したプリント・スプリングをチューブに入れ、止まるまでスプリング・ネジを締めます。
- ④ 最初の点火時やタッチが固いときは、プリント・ホイールを2-3回逆まわしてください。
- ⑤ 予備のプリントは、底のフェルト・パッドと綿のあいだに保管します。<図4>

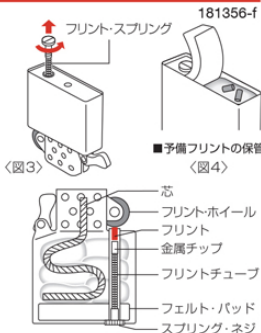

△ オイル使用上の注意(火気厳禁)


- オイルはジッポー純正品のみをご使用ください。
- オイル缶は子供の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くで注入しないでください。
- 車など密閉された場所にオイル缶を放置しないでください。
- ライター以外に使用しないでください。
- 燃焼中のライターへの注入はしないでください。引火し、やけどの恐れがあります。
- 間違えて飲んだときは、無理にはかせず、すぐに医師の診断を受けてください。
- 缶を破棄する場合は、缶底に穴を開け、完全にオイルを蒸発させてください。
- キャップを閉じ、長時間使用しなくても、オイルは自然蒸発します。

《オイルの注入方法》

- ① ライター本体のキャップを開き、インサイド・ユニットを引き抜きます。<図1>
- ② インサイド・ユニット底部のフェルト・パッドを持ち上げ、綿にオイル缶の注入口を当

て、ゆっくり注入し、注入し過ぎないようにします。<図2>

- ③ オイルが綿に染み出てきたら注入をやめます。あふれた場合は、乾いた布で完全に拭き取ってください。
 - ④ インサイド・ユニットを本体に入れ、キャップを閉じます。点火する前にライター表面や手を布で拭き、オイルが付着していないことを確認してください。
- ※オイルが濡れ、皮膚に付着した場合、かぶれ(皮膚炎)が起きることがあります。すぐに水、石鹸で洗い流してください。痛みを感じたら、すぐに衣服からライターを取り出し、皮膚と衣服を洗い流してください。症状が改善しない場合は、医師の診断を受けてください。

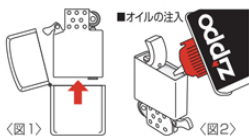

芯のメンテナンス

芯がススによって黒く硬化してきたら、メンテナンスを行ってください。ピンセットやプライヤーで芯を引き上げ、未使用の部分が風防ガードより少し低い位置まで出てきたら、黒く硬化した部分を切断し、芯がまっすぐになるように整えます。

《芯の交換方法》

- ① ライターからインサイド・ユニットを引き出します。
- ② スプリング・ネジをコインやドライバーなどで回し、プリント・スプリングとプリントを取り出します。
- ③ インサイド・ユニット内部のフェルト・パッドと綿(レーヨン・ボール)をピンセット等で取り除き、最後に芯を取り出します。
- ④ 新しい芯を風防ガード上部から差しこみ、インサイド・ユニット内部からピンセット等で引き込みます。芯の高さは風防ガードより少し低い位置にセットします。
- ⑤ 綿は固まりをほぐし、綿と芯がよく絡まるように詰めてください。その後全てのパーツを元の状態に戻してください。

ジッポー純正オイル、プリント、芯をご使用ください。

ご購入時にはプリントが装填されていますが、オイルは入っていません。別途にジッポー社製オイルをご用意ください。

また、交換用プリントと芯も販売しています。それぞれ純正品をご使用ください。

他社製品を使用した場合、故障を起こす原因になります。



輸入代理店

マルカイコーポレーション株式会社
大阪市西区京町堀1-18-5 TEL06-6443-0072

©2014 Zippo Manufacturing Company.
All Rights Reserved.

THE WORLD FAMOUS
ZIPPO

GUARANTEE

Any Zippo lighter, when returned to our factory, will be put in first-class mechanical condition free of charge, for we have yet to charge a cent for the repair of a Zippo lighter, regardless of age or condition. The finish, however, is not guaranteed.

This guarantee gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary state to state. Other Zippo products carry their own specific warranties.

zippo

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701 U.S.A.

警告

ご使用前に必ずお読みください

- ライターは、子供の手の届くところに置かないでください。
- ライターは、顔および衣類から離して点火してください。
- ライターは、可燃性液体が入っている場合があります。
- ライターには、充てんしたとき、可燃性液体が入ります。
- ライターを、50℃以上の高温または長時間の日光には、絶対にさらさないでください。
- ライターに穴をあけたり、火のなかに入れることは絶対にしないでください。
- ライターの使用後は、炎が消えたことを確認してください。
- ライターは、自動消火しません。キャップを閉じ、完全に消してください。

zippo[®]

ZIPPO MFG., CO. Bradford, PA 16701 U.S.A.