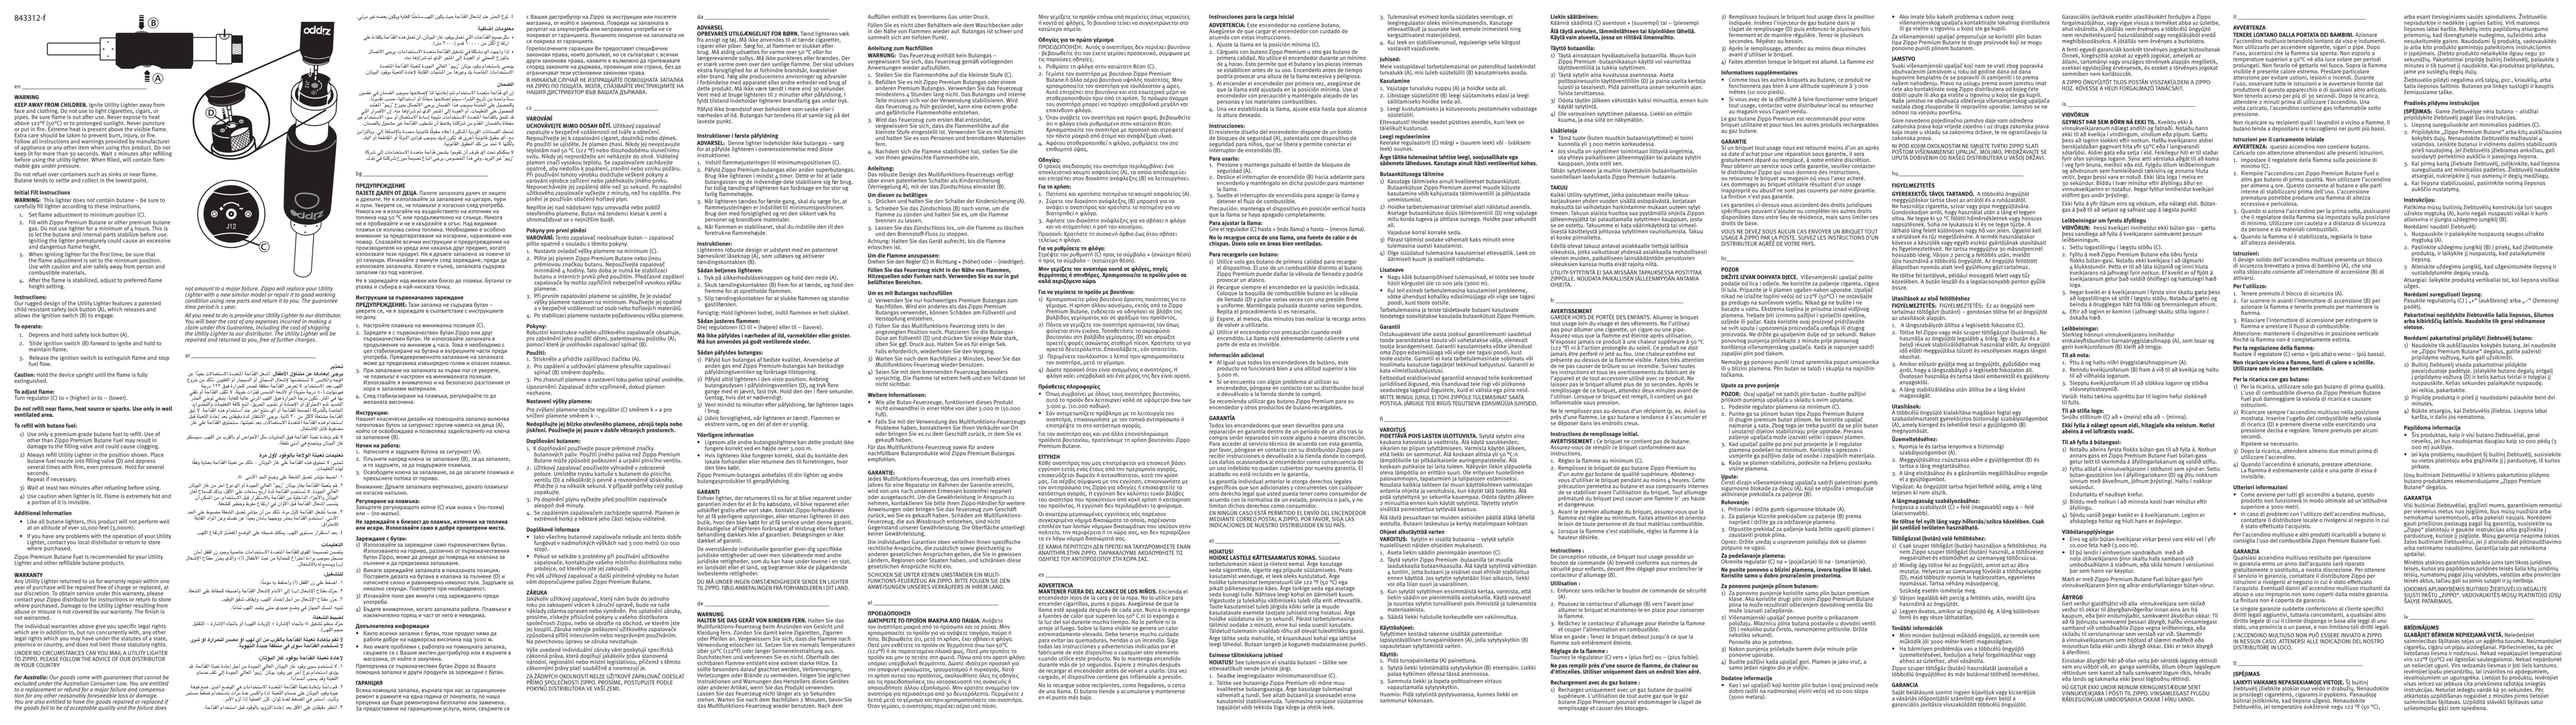

WARNING

KEEP AWAY FROM CHILDREN. Ignite Utility Lighter away from face and clothing. Do not use to light cigarettes, cigars, or other pipes. Be sure flame is out after use. Never expose to heat above 122°F (50°C) or puncture. Do not incinerate. Never puncture or put in fire. Extreme heat is present above the visible flame. Extra care should be taken to prevent burns, injury, or fire. Follow all instructions and warnings provided by manufacturer of appliance or any other item when using this product. Do not leave fill for more than 30 seconds. Wait 2 minutes after refilling before attempting to ignite lighter. When filled, will contain flammable gas under pressure.

Do not refuel over containers such as sinks or near flame. Refuse tends to settle and collect in the lowest point.

Initial Fill Instructions

WARNING: This lighter does not contain butane – be sure to carefully fill it properly according to the instructions:

1. Set flame adjustment to minimum position (C).
2. Fill with Zippo Premium Butane or other premium butane gas. Do not use lighter for a minimum of 4 hours. This is to let the butane and internal parts absorb before you ignite. Igniting the lighter prematurely could cause an excessive and dangerous flame height.
3. When igniting lighter for the first time, be sure that the flame adjustment is set to the minimum position. Use with caution and aim safely away from person and combustible materials.
4. After the flame is stabilized, adjust to preferred flame height setting.

Instructions:

For repair or design of the Utility Lighter features a patented child resistant safety lock button (A), which releases and allows the ignition switch (B) to move.

To operate:

1. Depress and hold safety lock button (A).
2. Slide ignition switch (B) forward to ignite and hold to maintain flame.
3. Release the ignition switch to extinguish flame and stop fuel flow.

Caution: The device ignitt until the flame is fully extinguished.

To adjust flame:

Turn adjuster (C) – to (higher) or to – (lower).

Do not refill near flame, heat source or sparks. Use only in well ventilated area.

To refill with butane fuel:

1. Use only a premium grade butane fuel to refill. Use of other than Zippo Premium Butane Fuel may result in damage to the lighter. Filling valve and parts are plastic.
2. Always refill Utility Lighter in the position shown. Place butane fuel nozzle into filling valve and press down several times with firm, even pressure. Hold for several seconds.
   Repeat if necessary.
3. Wait at least two minutes after refueling before using.
4. Use caution when lighter is lit. Flame is extremely hot and a portion of it is invisible.

Additional Information:

- Like all butane lighters, this product will not perform well at an altitude of 6000 feet (1829 meters).
- If you have any problems with the operation of your Utility Lighter, contact you local distributor or return to store where purchased.

Zippo Premium Butane Fuel is recommended for your Utility Lighter and other refillable butane products.

WARRANTY

Zippo Lighter returned to us for warranty repair within one year of purchase will be repaired free of charge or replaced, at our discretion. To obtain service under this warranty, please contact your Zippo distributor for details and/or return to store where purchased. Damage to the Utility Lighter resulting from abuse or misuse is not covered by the warranty. This benefit is not warranted.

The individual warranties above give you specific legal rights which are in addition to, but run concurrently with, any other legal rights which you may have under the statutes of a state, province or country, and does not limit those statutory rights.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL ZIPPO BE LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES.

For Australia: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. We are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Zippo will replace your Utility Lighter with a similar model or repair it to good working order at its discretion. Zippo will cover the cost of the repair.

All you need do is provide your Utility Lighter to our distributor. You will bear the cost of returning your Utility Lighter to us. Your claim under this Guarantee, including the cost of shipping the Utility Lighter to and from Zippo, will be accepted if the Utility Lighter will be repaired and returned to you, free of further charges.

WARNUNG

VON KINDERN FERNHALTEN. Zippo Feuerzeug nicht in Richtung Gesicht und Kleidung fern. Zünden Sie damit keine Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen an. Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nach Verwendung erloschen ist. Setzen Sie es niemals Temperaturen über 50°C aus und stechen Sie es nicht ein. Extrem hohe Temperaturen sind oberhalb der sichtbaren Flamme entstehen. Vermeiden Sie sich Verbrennungen oder Brände zu vermeiden. Folgen Sie jeglichen Instruktionen und Warnungen des Herstellers des Gerätes oder anderer Artikel, wenn Sie das Produkt verwenden. Lassen Sie das Feuerzeug nicht für mehr als 30 Sekunden leer stehen. Warten Sie nach dem Nachfüllen 2 Minuten, bevor Sie das Multifunktions-Feuerzeug wieder benutzen. Nach dem Auffüllen enthält es brennbares Gas unter Druck.

Füllen Sie es nicht über Behältern oder Ausschütteboden oder in der Nähe von Flammen wieder auf. Butangas ist schwer und sammelt sich an tiefen Stellen.

Anleitung zum Nachfüllen

WARNUNG: Das Feuerzeug enthält kein Butangas – vergewissern Sie sich, das Feuerzeug gemäß vorliegender Anweisungen sorgfältig zu befüllen:

1. Stellen Sie die Flammenhöhe auf die kleinste Stufe (C).
2. Befüllen Sie es mit Zippo Premium Butangas oder einen anderen Premium Butangas. Verwenden Sie das Feuerzeug mindestens 4 Stunden lang nicht. Dies Butangas und interne Teile müssen sich vor der Verwendung stabilisieren. Wird Zippo Feuerzeug zu früh gezündet, kann eine extrem hohe und gefährliche Flammenhöhe entstehen.
3. Wird das Feuerzeug zum ersten Mal gezündet, vergewissern Sie sich, dass die Flammenhöhe auf die niedrigste Stufe eingestellt ist. Vorsicht ist ein mit Vorsicht und halten Sie sich und andere Personen und brennbare Stoffe fern.
4. Sobald sich die Flamme stabilisiert hat, stellen Sie sie von Ihnen gewünschte Flammenhöhe ein.

Anleitung:

Das Design des Multifunktions-Feuerzeugs verfügt über einen patentierten Kindersicherungsknopf (A) und Verriegelung A), mit der das Zündschloss einsetzt (B).

Um zu bedienen:

1. Drücken und halten Sie den Schalter der Kindersicherung (A).
2. Schieben Sie das Zündschloss (B) nach vorne, um die Flamme zu zünden und halten Sie ein, um die Flamme beizubehalten.
3. Lassen Sie das Zündschloss los, um die Flamme zu löschen und den Brennstoffzufluss zu stoppen.

Achtung: Halten Sie das Gerät aufrecht, bis die Flamme erlischt.

Um die Flamme anzupassen:

Drehen Sie den Regler (C) in Richtung + (höher) oder – (niedriger).

Füllen Sie das Feuerzeug nicht in der Nähe von Flammen, Wärmequellen oder Funken wieder auf. Verwenden Sie es nur in gut belüfteten Bereichen.

So wie man Butangas nachfüllen:

1. Verwenden Sie nur hochwertiges Premium Butangas zum Nachfüllen. Verwenden Sie keine andere Butangas als Premium Butangas verwenden, können Schäden am Feuerzeug und Verstopfungen verursachen.
2. Füllen Sie das Multifunktions-Feuerzeug stets in der angezeigten Position. Stecken Sie die Spitze des Butangas-Düse ein Füllventil (D) und drücken Sie einige Male stark, übem Sie gut. Druck aus. Halten Sie für einige Sekunden.
   Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang.
3. Warten Sie mindestens zwei Minuten, bevor Sie das Multifunktions-Feuerzeug wieder benutzen.
4. Seien Sie mit dem brennenden Feuerzeug besonders vorsichtig. Die Flamme ist extrem heiß und ein Teil davon ist nicht sichtbar.

Weitere Informationen:

- Wie alle Butan-Feuerzeuge, funktioniert dieses Produkt nicht einwandfrei in einer Höhe von über 1.000 m (10.000 Fuß).
- Falls Sie mit der Verwendung des Multifunktions-Feuerzeuges Probleme haben oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an den Zippo Gerätschaft zurück, in den Sie es gekauft haben.

Zippo Premium Butan ist empfohlen für Ihr Zippo Multifunktionsfeuerzeug und andere Zippo Premium Butangas verwendbaren.

GARANTIE:

Jedes Multifunktions-Feuerzeug, das uns innerhalb eines Jahres nach Kauf zur Reparatur zurückgeschickt wird, wird von uns nach unserem Ermessen kostenfrei repariert oder ersetzt. Um Service unter dieser Garantie zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Zippo Vertriebspartner oder Ihren Anbieter. Ausgenommen bei Zippo Sie das Feuerzeug zum Geschäft zurück, wo Sie es gekauft haben. Schäden am Multifunktions-Feuerzeug, die aus Missbrauch entstehen, sind nicht inbegriffen. Die individuellen Garantien oben verleihen Ihnen spezifische rechtliche Ansprüche, die zusätzlich sowie gleichzeitig zu anderen rechtlichen Ansprüchen bestehen, die Sie in einem Gebiet, Region oder Staaten haben, und schränken diese spezifischen Ansprüche nicht ein.

SCHICKEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EIN BIS ZIPPO, FÜR JEGLICHE FOLGESCHÄDEN HAFTET ZIPPO IN KEINEM FALL DEN ANWENDUNGEN UNSERES VERKÄUFERS IN IHREM LAND.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЕЦА. Запалете запалката далеч от лицето и дрехите. Не я използвайте за запалване на цигари, пури и пури. Уверете се, че пламъкът е изгасен след употреба. Никога не я излагайте на въздействието на топлина на температури, по-високи от 50°C (122°F) и не я пробивайте. Не я изгаряйте. Не я пробивайте и не я поставяйте в огъня. Екстремна топлина се излъчва силна топлина. Необходимо е особено внимание за предотвратяване на изгаряния, нараняване или пожар. Следвайте всичко инструкции и предупреждения на производителя на уреда или друг предмет, когато използвате този продукт. Не е дръжте запалката за повече от 30 секунди. Изчакайте 2 минути след зареждането преди да използвате запалката. Когато е пълна, запалката съдържа запалим газ под налягане.

Не е зареждайте над вмивни или близо до пламъци. Боклукът има тенденция да се сляга и да се натрупва в най-ниската точка.

Инструкции за първоначално зареждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запалката не съдържа бутан – уверете се, че е зареждате е съответствие с инструкциите по-долу:

1. Настройте пламъка на минималната позиция (C).
2. Зареждане с Premium Butane Zippo или друг премиум бутан. Не използвайте запалката в продължение на поне 4 часа. Тази е, за да позволите газа стабилизиране на бутана и вътрешните части преди запалване. Преждевременно запалване на запалката може да доведе до прекомерна и опасна височина на пламъка.
3. При запалване на запалката за първи път се уверете, че пламъкът е настроен на минимална позиция. Използвайте я внимателно и на безопасно разстояние от хора и запалими материали.
4. След стабилизиране на пламъка, регулирайте го до желаната височина.

Инструкции:

Предназначение дизайн на помощната запалка включва патентован бутон за сигурност против намеква на деца (A), който освобождава и позволява задействането на колата за запалване (B).

За да се експлоатира:

1. Натиснете и задържете бутона за сигурност (A).
2. Плъзнете превключвателя за запалване (B) напред, и то задържете, за да поддържате пламъка.
3. Освободете превключвателя за запалване, за да изгасите пламъка и прекъснете потока от гориво.

Внимание: Устройството запалвания автоматично, докато пламъкът не изгасне напълно.

Регулиране на пламъка:

Завъртете регулирането колче (C) към знака + (по-голяма) или – (по-ниска).

Не зареждайте в близост до пламъци, източник на топлина или искри. Използвайте единствено в добре проветрени помещения.

Зареждане с бутан:

1. Използвайте за зареждане само първокачествен бутан. Използването на гориво, различно от първокачествена Zippo Premium Butane, може да доведе до повреди на запалката. Резервоарът и частите са пластмасови.
2. Винаги зареждайте запалката в показаната позиция. Поставете дюзата на бутана в клапана за пълнене (D) и натиснете няколко пъти с уверено, равномерно и леко натискане. Задръжте.
   Повторете, ако е необходимо.
3. Изчакайте поне две минути, преди да използвате запалката.
4. Бъдете внимателни, когато запалката е запалена. Пламъкът е изключително горещ и част от него е невидим.

Допълнена информация:

- Както всички запалки с бутан, този продукт няма да работи добре на височина 6000 метра (1829 метра).
- Ако имате проблеми с работата на помощната запалка, свържете се с вашия дистрибутор или се върнете в магазина, от който е закупили.

Препоръчваме от първокачествен Zippo Zippo за Вашата помощна запалка и други продукти за зареждане с бутан.

ГАРАНЦИЯ

Всяка помощна запалка, върната при нас за гаранционен ремонт в рамките на една година от момента на покупката, ще бъде ремонтирана безплатно или заменена, по предоставяне на гаранционния купон, ваше, следвайте се с Вашия дистрибутор на Zippo за инструкции или посетете магазина, в който сте закупили продукта. Щетите, причинени от грубо или неправилно третиране на запалката, не се покриват от гаранцията. Тази привилегия не е гарантирана.

Горепосочените гаранции Ви предоставят специфични правни права, които са допълнителни, но се изпълняват заедно с другите правни, каквито е възможно да притежавате в даден щат, провинция или страна, Без да се ограничават тези установени законови права.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗТЪРЖАЙТЕ ПОВРЕДИЛАТА ЗАПАЛКА НА ZIPPO ПО ПОЩАТА. МОЛЯ, СТАЖАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА.

VAROVÁNÍ

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Užívejte zapalovač z dosahu obličejem a oblečení. Nepoužívejte jej k zapalování cigaret, doutníků nebo dýmek. Po použití se ujistěte, že plamen zhasl. Nikdy jej nevystavujte teplotám nad 50 °C (122 °F) a neprovrtávejte jej. Nespalujte vůbec. Nikdy jej neprovrtávejte ani nehoďte do ohně. Viditelný plamen vydává extrémní teplo. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení, zranění nebo vzniku požáru. Dodržujte veškeré pokyny a varování výrobce zařízení nebo jakékoliv jiné položky, kterou používáte. Nenechávejte jej zapálený déle než 30 sekund. Po naplnění počkejte 2 minuty, než budete zapalovač zapalovat. Po plnění je pod tlakem stlačený hořlavý plyn.

Nepřilévejte nad nádobami, jako je dřez nebo poblíž otevřeného plamene. Butan má tendenci klesat k zemi a ukládat se v nejnižším bodě.

Pokyny pro první plnění

VAROVÁNÍ: Tento zapalovač neobsahuje butan – zapalovač plňte opatrně v souladu s těmito pokyny:

1. Nastavte velikost plamene na minimum (C).
2. Plňte jej plynem Zippo Premium Butane nebo jinou prémiovou značkou butanu. Zapalovač nepoužívejte minimálně 4 hodiny. Tato doba je nutná ke stabilizaci butanu a vnitřních součástí před zapálením. Předčasné zapálení zapalovače by mohlo zapříčinit nebezpečně vysokou výšku plamene.
3. Při prvním zapalování plamene se ujistěte, že je veškerá regulace plamene nastavena na minimum. Buďte opatrní a bezpečně vzdálení od osob nebo hořlavých materiálů.
4. Po stabilizaci plamene nastavte požadovanou výšku.

Pokyny:

Nebudoucí konstrukce nabízí užitečnosti patentovaného dítěte, ale zabránění jiné podobné dětí, patentovaného pojistky (A), které umožňuje zapalovací spínač (B) pohybovat.

Použití:

1. Stiskněte a přidržte zajišťovací tlačítko (A).
2. Pro zapálení a udržování plamene přesuňte zapalovací spínač (B) dopředu.
3. Pro zhasnutí plamene a zastavení toku paliva spínač uvolněte.

Upozornění: Zařízení, které vyčerpá, dokud plamen nezhasne.

Nastavení výšky plamene

Pro zvýšení plamene otočte regulátor (C) směrem k + a pro snížení plamene směrem k –.

Nedoplňujte ji blízko otevřeného plamene, zdroje tepla nebo jiskřivé. Používejte pouze v dobře větraném prostoru.

Doplňování butanem:

1. K doplňování používejte pouze prémiový butan. Použití jiného paliva než Zippo Premium Butane může způsobit poškození zapalovače. Ventil a součásti zapalovače vyhovují v zobrazené poloze. Umístěte hubici plynu do plnicího ventilu (D) a několikrát jej pevně a rovnoměrně stiskněte. Přidržte. Je-li nutno, opakujte. V případě potřeby celý postup rozpakuje.
2. Po doplnění plynu vyčkejte před použitím zapalovače alespoň dvě minuty.
3. Buďte opatrní při zapalovaném zachováte opatrně. Plamen je extrémně horký a některé jeho části nejsou viditelné.

Doplňující informace:

- Jako všechny butanové zapalovače nebude ani tento dobře fungovat v nadmořské výšce 6000 stop (1829 metrů).
- Pokud se setkáte s problémy při používání zippovského zapalovače, kontaktujte vašeho místního distributora nebo vraťte do obchodu, kde jste koupili.

Pro vaši zippovskou zapalovač a další plnitelné výrobky na butan doporučujeme Zippo Prémiový Butan.

ZÁRUKA

Zippo Utility zůstává zapalovač, který nám bude do jednoho roku po zakoupení vrácen k záruční opravě, bude na naše rozhodnutí zdarma opraven nebo vyměněn. Pro uplatnění záruky, prosím, získejte přednost pobočky v vašeho distributora Zippo nebo se vraťte do obchodu, kde jste koupili. Poškození Utility Lighter způsobené zneužitím nebo nesprávným používáním zahrnuto není. Tento benefit není zaručeno.

Výše uvedené individuální záruky vám poskytují specifická zákonná práva, která jsou k dispozici navíc a souběžně s jakými zákonnými, nejsou nebo místní legislativou, přičemž s tímto zákonným právům nejsou omezeny.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEJSME VÁM UTOŽNÝ ZAPÁLOVAČ ODESLAT PŘIMO SPOLEČNOSTI ZIPPO. ZAPÁLOVAČ, POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ DISTRIBUTORA VE VAŠÍ ZEMI.

da

ADVARSEL

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Tænd lighteren væk fra ansigt og tøj. Brug ikke til at tænde cigaretter, cigarer eller piber. Sørg for, at flammen er slukket efter brug. Må aldrig udsættes for varme over 50 °C (122 °F) og lægemæssige solbrig. Må ikke punkteres eller brandes. Der er varme varme over synlige flamme. Der skal udvises ekstra forsigtighed for at forhindre brandsår, kvæstelser eller brand. Følg alle instruktioner og advarsler fra producenten af fyldningen med apparatet eller andre enheder ved brug af dette produkt. Må ikke være tændt i mere end 30 sekunder. Vent mod at bruge lighteren til 2 minutter efter påfyldning. Tør lighteren indeholder lighteren brandfarlig gas under tryk.

Fyldt ikke lighteren over beholdere som vask eller nærheden af ild. Betagelse har tendens til at samle sig på det laveste punkt.

Instruktioner i første påfyldning

ADVARSEL: Denne lighter indeholder ikke butangas – sørg for at fylde lighteren korrekt i henhold til disse instruktioner:

1. Indstil flammejusteringen til minimumspositionen (C).
2. Fyldt Zippo Premium-butangas eller anden superbutangas. Brug ikke lighteren i mindst 4 timer. Dette er, for at butangassen og de indvendige dele stabiliserer sig før brug. Hvis lighteren tændes for tidligt, kan det forårsage en for høj flammehøjde.
3. Når lighteren tændes for første gang, skal du sørge for, at flammejusteringen er indstillet til minimumsposition. Brug den med forsigtighed og ret den sikkert væk fra personer og brændbare materialer.
4. Når flammen er stabiliseret, skal du indstille den til den ønskede flammehøjde.

Instruktioner:

Lighterens design er udstyret med en patenteret børnesikret låsknap (A), som udløses og aktiverer tændingskontakten (B).

Sådan betjenes lighteren:

1. Tryk og hold børnesikringsknappen og holdt den nede (A).
2. Skub tændingskontakten (B) frem for at tænde, og hold den fremme for at opretholde flammen.
3. Slip tændingskontakten for at slukke flammen og standse gasudledning.

Forsigtig: Holdt lighteren lodret, indtil flammen er helt slukket.

Sådan justeres flammehøjden:

Drej regulatoren (C) til + (højere) eller til – (lavere).

Fyld ikke igen i nærheden af åbne flammer eller gnister. Må kun anvendes på godt ventilerede steder.

Sådan påfyldes butangas:

1. Brug kun butangas af høeste kvalitet. Anvendelse af anden gas end Zippo-premium-butangas kan beskadige påfyldningsventilen og andre dele.
2. Påfyld altid lighteren i den viste position. Anbring butangasdysen i fyldventilen (D) og tryk flere gange med fast, jævnt tryk. Hold den der i flere sekunder. Gentag om nødvendigt.
3. Vent mindst to minutter efter fyldning, før lighteren tages i brug.
4. Udvis forsigtighed, når lighteren er tændt. Flammen er ekstrem varm, og en del af den er usynlig.

Yderligere information

- Lighteren uden butangasfyldning kan dette produkt ikke fungere korrekt ved en højde over 3.000 m.
- Hvis lighteren ikke fungerer som den skal, kan du kontakte den lokale forhandler eller returnere den til forretningen, hvor den blev købt.

Zippo Premium-butan er anbefalet til din lighter og andre butangasprodukter til genpåfyldning.

GARANTI

Ved en fejlbehæftet, der returneres til os for at blive repareret under garantien inden for et år efter købet, vil den blive repareret gratis eller ret vaer. Kontakt Zippo-forhandleren for at få oplysninger om, eller returnere lighteren til det butik, hvor den blev købt for at få service under denne garanti. Beskadigelse af lighteren som følge af misbrug eller forkert behandling dækkes ikke af garantien. Belægningen er ikke dækket af garanti.

De ovenstående individuelle garantier giver dig specifikke juridiske rettigheder, der er supplerende og samtidig med andre juridiske rettigheder, som du kan have under lovene i en stat, et landsdel eller en nation, og begrænser ikke disse lovbestemte rettigheder.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SENDER EN LIGHTER TIL ZIPPO. FØRSL ANBEFALINGEN FRA FORHANDLEREN I DIT LAND.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΤΗΡΕΤΕ ΤΟ ΡΟΪΚΗΝ ΑΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑΙΔΙΑ. Ανάβετε τον αναπτήρα μακριά από πρόσωπο και ρούχα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για το ανάμμα τσιγάρου, πούρου ή πίπας. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει σβήσει μετά τη χρήση. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C (122°F) ή σε ήλιο. Μη τρυπάτε ή καίτε. Μη τρυπάτε ποτέ και μη βάζετε στη φωτιά. Η ορατή φλόγα παρέχει υπερβολική θερμότητα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται τα εγκαύματα, τραυματισμοί ή φωτιά. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή της συσκευής ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μη αφήνετε τον αναπτήρα αναμμένο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Περιμένετε 2 λεπτά μετά τη πλήρωση πριν αναπτύξετε τον αναπτήρα. Όταν γεμίσει, θα περιέχει εύφλεκτο αέριο υπό πίεση.

Μη ξαναγεμίζετε πάνω από δοχεία, όπως νεροχύτες ή κοντά σε φλόγες. Η τάση τείνει να κατακάθεται στο χαμηλότερο σημείο.

Οδηγίες πρώτης χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο αναπτήρας δεν περιέχει βουτάνιο – βεβαιωθείτε ότι τον γεμίζετε σωστά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ρυθμίστε τη φλόγα στο χαμηλότερο επίπεδο (C).
2. Γεμίστε τον αναπτήρα με βουτάνιο Zippo Premium Butane ή άλλο υψηλής ποιότητας βουτάνιο. Μη χρησιμοποιείτε τον αναπτήρα για τουλάχιστον 4 ώρες. Αυτό επιτρέπει στο βουτάνιο και τα εσωτερικά μέρη να απορροφούν πριν από τη χρήση. Το πρόωρο ανάμμα του αναπτήρα μπορεί να προκαλέσει υπερβολικά και επικίνδυνα ύψη φλόγας.
3. Όταν ανάβετε τον αναπτήρα για πρώτη φορά, βεβαιώνεστε ότι η ρύθμιση φλόγας είναι στο ελάχιστο. Χρησιμοποιείστε τον αναπτήρα με προσοχή και σιγουρεύεστε ότι κατευθύνεστε προς τα μακρύτερα σημεία.
4. Αφού σταθεροποιηθεί η φλόγα, ρυθμίστε την στο επιθυμητό ύψος.

Οδηγίες:

Σχεδιάστε ανεξάρτητα του συστήματος περιλαμβάνει ένα κλειδωμένο κουμπί ασφαλείας (A), το οποίο αποδεσμεύει και επιτρέπει στον διακόπτη ανάφλεξης (B) κίνηση.

Για το χρήστη:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας (A).
2. Σύρετε τον διακόπτη ανάφλεξης (B) προς τα μπροστά για ανάμμα και κρατήστε τον πατημένο για διατήρηση φλόγας.
3. Αφήστε τον διακόπτη ανάφλεξης για να σβήσει η φλόγα και σταματήστε τη ροή καυσίμου.

Προσοχή: Η συσκευή θα πυροδοτεί αυτόματα μέχρι η φλόγα να σβήσει πλήρως.

Για ρύθμιση φλόγας:

Γυρίστε τον ρυθμιστή (C) – στο + (υψηλότερο) ή στο – (χαμηλότερο).

Μην γεμίζετε τον αναπτήρα κοντά σε φλόγες, πηγές θερμότητας ή σπινθήρες. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Για γέμισμα με βουτάνιο:

1. Χρησιμοποιείτε μόνο βουτάνιο άριστης ποιότητας για γέμισμα. Η χρήση βουτάνιου διαφορετικού από το Zippo Premium Butane, ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη στο βαλβίδα γεμίσματος και τα πλαστικά μέρη.
2. Πάντα να γεμίζετε τον αναπτήρα αφήνοντας τον στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο. Τοποθετήστε τη βουτάνιο στο βαλβίδα γεμίσματος (D) και πιέστε αρκετές φορές με σταθερή, ομαλή πίεση. Κρατήστε για αρκετά δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
3. Περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε τον αναπτήρα μετά τη πλήρωση.
4. Χειριστείτε τον αναπτήρα με προσοχή όταν είναι αναμμένος. Η φλόγα είναι εξαιρετικά καυτή και μέρος αυτής δεν είναι ορατό.

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Σπάνιες φορές μπορεί η φλόγα μετά τη πλήρωση κάποιου αναπτήρα μπορεί αρχικά μόνο μερικώς ορατή. Αν αυτό συμβεί, κρατήστε τον αναπτήρα σε κατακόρυφη θέση και κρατήστε τον πατημένο μέχρι η φλόγα να σταθεροποιηθεί.
- Η φλόγα μπορεί κάποιες φορές μετά τη πλήρωση κάποιου αναπτήρα μπορεί αρχικά μόνο μερικώς ορατή. Αν αυτό συμβεί, κρατήστε τον αναπτήρα σε κατακόρυφη θέση και κρατήστε τον πατημένο μέχρι η φλόγα να σταθεροποιηθεί.
- Η φλόγα μπορεί κάποιες φορές μετά τη πλήρωση κάποιου αναπτήρα μπορεί αρχικά μόνο μερικώς ορατή. Αν αυτό συμβεί, κρατήστε τον αναπτήρα σε κατακόρυφη θέση και κρατήστε τον πατημένο μέχρι η φλόγα να σταθεροποιηθεί.

Χρησιμοποιείστε Zippo Premium Butane Zippo αναπτήρα σας και άλλα προϊόντα πολλαπλής χρήσης βουτάνιο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ένα αναπτήρας Utility Lighter μας επιστρέφεται για επισκευή εντός μιας ενός χρόνου από τη στιγμή της αγοράς θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια. Για τη λήψη υπηρεσιών βάσει αυτής της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα Zippo για λεπτομέρειες και/ή επιστρέψτε στο κατάστημα στο οποίο αγοράστε. Η ζημιά στο αναπτήρα Utility Lighter λόγω κακής χρήσης ή κακής χρήσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αυτό το πλεονέκτημα δεν εγγυάται.

Οι μεμονωμένες εγγυήσεις παραπάνω σας παρέχουν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα τα οποία υπάρχουν παράλληλα με τα τυχόν άλλα νομικά δικαιώματα τα οποία μπορεί να διαθέτετε βάσει των νομοθεσιών μιας πολιτείας, επαρχίας ή χώρας, και δεν περιορίζουν τα δικαιώματα αυτά.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΡΟΥΜΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ZIPPO. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ.

da

ADVARSEL

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Tænd lighteren væk fra ansigt og tøj. Brug ikke lighteren til at tænde cigaretter, cigarer eller piber. Sørg for, at flammen er slukket efter brug. Må aldrig udsættes for varme over 50 °C (122 °F) og lægemæssige solbrig. Må ikke punkteres eller brandes. Der er varme varme over synlige flamme. Der skal udvises ekstra forsigtighed for at forhindre brandsår, kvæstelser eller brand. Følg alle instruktioner og advarsler fra producenten af fyldningen med apparatet eller andre enheder ved brug af dette produkt. Må ikke være tændt i mere end 30 sekunder. Vent mod at bruge lighteren til 2 minutter efter påfyldning. Tør lighteren indeholder lighteren brandfarlig gas under tryk.

Fyldt ikke lighteren over beholdere som vask eller nærheden af ild. Betagelse har tendens til at samle sig på det laveste punkt.

Instruktioner i første påfyldning

ADVARSEL: Denne lighter indeholder ikke butangas – sørg for at fylde lighteren korrekt i henhold til disse instruktioner:

1. Indstil flammejusteringen til minimumspositionen (C).
2. Fyldt Zippo Premium-butangas eller anden superbutangas. Brug ikke lighteren i mindst 4 timer. Dette er, for at butangassen og de indvendige dele stabiliserer sig før brug. Hvis lighteren tændes for tidligt, kan det forårsage en for høj flammehøjde.
3. Når lighteren tændes for første gang, skal du sørge for, at flammejusteringen er indstillet til minimumsposition. Brug den med forsigtighed og ret den sikkert væk fra personer og brændbare materialer.
4. Når flammen er stabiliseret, skal du indstille den til den ønskede flammehøjde.

Instruktioner:

Lighterens design er udstyret med en patenteret børnesikret låsknap (A), som udløses og aktiverer tændingskontakten (B).

Sådan betjenes lighteren:

1. Tryk og hold børnesikringsknappen og holdt den nede (A).
2. Skub tændingskontakten (B) frem for at tænde, og hold den fremme for at opretholde flammen.
3. Slip tændingskontakten for at slukke flammen og standse gasudledning.

Forsigtig: Holdt lighteren lodret, indtil flammen er helt slukket.

Sådan justeres flammehøjden:

Drej regulatoren (C) til + (højere) eller til – (lavere).

Fyld ikke igen i nærheden af åbne flammer eller gnister. Må kun anvendes på godt ventilerede steder.

Sådan påfyldes butangas:

1. Brug kun butangas af høeste kvalitet. Anvendelse af anden gas end Zippo-premium-butangas kan beskadige påfyldningsventilen og andre dele.
2. Påfyld altid lighteren i den viste position. Anbring butangasdysen i fyldventilen (D) og tryk flere gange med fast, jævnt tryk. Hold den der i flere sekunder. Gentag om nødvendigt.
3. Vent mindst to minutter efter fyldning, før lighteren tages i brug.
4. Udvis forsigtighed, når lighteren er tændt. Flammen er ekstrem varm, og en del af den er usynlig.

Yderligere information

- Lighteren uden butangasfyldning kan dette produkt ikke fungere korrekt ved en højde over 3.000 m.
- Hvis lighteren ikke fungerer som den skal, kan du kontakte den lokale forhandler eller returnere den til forretningen, hvor den blev købt.

Zippo Premium-butan er anbefalet til din lighter og andre butangasprodukter til genpåfyldning.

GARANTI

Ved en fejlbehæftet, der returneres til os for at blive repareret under garantien inden for et år efter købet, vil den blive repareret gratis eller ret vaer. Kontakt Zippo-forhandleren for at få oplysninger om, eller returnere lighteren til det butik, hvor den blev købt for at få service under denne garanti. Beskadigelse af lighteren som følge af misbrug eller forkert behandling dækkes ikke af garantien. Belægningen er ikke dækket af garanti.

De ovenstående individuelle garantier giver dig specifikke juridiske rettigheder, der er supplerende og samtidig med andre juridiske rettigheder, som du kan have under lovene i en stat, et landsdel eller en nation, og begrænser ikke disse lovbestemte rettigheder.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SENDER EN LIGHTER TIL ZIPPO. FØRSL ANBEFALINGEN FRA FORHANDLEREN I DIT LAND.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΤΗΡΕΤΕ ΤΟ ΡΟΪΚΗΝ ΑΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑΙΔΙΑ. Ανάβετε τον αναπτήρα μακριά από πρόσωπο και ρούχα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για το ανάμμα τσιγάρου, πούρου ή πίπας. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει σβήσει μετά τη χρήση. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C (122°F) ή σε ήλιο. Μη τρυπάτε ή καίτε. Μη τρυπάτε ποτέ και μη βάζετε στη φωτιά. Η ορατή φλόγα παρέχει υπερβολική θερμότητα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται τα εγκαύματα, τραυματισμοί ή φωτιά. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή της συσκευής ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μη αφήνετε τον αναπτήρα αναμμένο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Περιμένετε 2 λεπτά μετά τη πλήρωση πριν αναπτύξετε τον αναπτήρα. Όταν γεμίσει, θα περιέχει εύφλεκτο αέριο υπό πίεση.

Μη ξαναγεμίζετε πάνω από δοχεία, όπως νεροχύτες ή κοντά σε φλόγες. Η τάση τείνει να κατακάθεται στο χαμηλότερο σημείο.

Οδηγίες πρώτης χρήσης

**ΠΡΟΣΟΧΗ

Neuvoplitsi vies nekeskä veda teemiem, pienteram, siliteem vai lemu tuomen. Ala käytä sitä kosteen tai/tai syöpyvien aineiden sekoittamiseen.

Pirmreizēja ugunsdzēšanas ierīces

BRĪDINĀJUMS: Ēs Slīpīšanas nesatur butānu — uzmanīgi izņēmiet Ēs Slīpīšanas no ugunsdzēšanas ierīces!

1. Noregulējiet liesumu lielumu uz zemāko iestatījumu (C).
2. Pieslēdziet Ēs Slīpīšanas ugunsdzēšanas Butane gāzi vai to augšējā butāna gāzi. Neizmantojiet šķīdinātāju vīnametu ēstas stundas. Tas jūsu butānam un iekšējiem detaļām pirms lietošanas nostabulēs. Pārsega šķīdinātājiem var radīt plaši bojājumi. Ēs Slīpīšanas.
3. Iedegšot šķīdinātāju pirmo reizi, pārliecinieties, ka liesums liesums ir noregulēts uz zemāko iestatījumu. Ja pieskaroties ugunsdzēšanas ierīces pie cilvēkiem un uzliesmojošiem materiāliem.
4. Kad liesma ir nostabilizējusies, pietiekami liesums liesums pēc vajadzības.

Instrukcijas:

mūsu uzņēmumiem šķīdinātājs robustāzium izņēmiet ir patērēta bērnu dīvāk bērnīšanas pogu (A), kas atbilstoši un ļauj izmantot iedegšanas sākotnēji (B).

Izmantotāju

- Nospiediet un turiet iedegšanas pogu (A).
- Pabīdiet iedegšanas slēdzi (B) uz priekšu, lai iedegtu Slīpīšanas, un pārtraukšanai.
- Atlaidiet iedegšanas slēdzi, lai nodrošītu liesumu un apturēta gāzes padeve.

Izmantāju turiet ieliet laiku, lietot liesma ir pilnīgi apdzisusi.

Ar ugunsgrēka liesmu

papildināt regulētāju (C) uz «Ieslēgta liesma! vai uz «Izslēgta liesma!» pozīciju.

Neuzpildīšanas Slīpīšanas laiksnu, siltuma avotu vai dzirksteļu tuvumā. Izmantojiet tikai ar ugunsdzēšanas ierīci.

Aizkursējošā uzpildīšana ar butānu gāzi:

1. Izmantojiet tikai ugunsdzēšanas gāzes gāzi. Izmantojiet cita gāzi, nevis Zippo Premium Butane, varat sabojāt uzpildīšanas vārstu un izraisīt bojājumus.
2. vienmēr uzpildiet uzmanīšanas Slīpīšanas norādītajā pozīcijā. Liecot Slīpīšanas pārsniegt 45 grādiem uzpildīšanas vārstā (D) un vārstiņa nejēos sīnīgi un vienmērīgi piespiedināt. Dažas sekundes pietiekami. Atkārtojiet pēc vajadzības;
2. pēc aizkārtnes uzpildīšanas nogulšņi vismaz 2 minūtes pirms lietošanas! šķīdinātāju šķīdinātājs!
4. ievērojiet piesardzību, lietojot šķīdinātāju ēdiena. Lietojot šķīdinātāju ēdiena, to var nāvējoši.

Apkopes

- Tāpat kā vēsas butāna šķīdinātājs, arī Ēs produkts sākt darbosies vieglāk pēc dažām sekām. Ja to nevēlaties pēc aizgājušas.
- ja redzat kaut ganējīgumi ar saimniecības šķīdinātāju pulvisīk. Liecinot Slīpīšanas ir ārkārtīgi ūdeņainās šķīdinātāja šķīdinātāja vēlākā, kurā tās iegādāties.
- Jūsu saimniecības šķīdinātāja ūdeņainās Zippo Premium Butane gāzi var citus butāna uzpildīšanas produktus.

GARANTIJA

Visas saimniecības Slīpīšanas, kuras tiks nogādātas uz garantijas remontu pēc pārdošanas Slīpīšanas, tiek ārkārtīgi vai aizvietotas bez maksas pēc mūsu izskatām. Lai saņemtu garantijas servisu, ūdeņā, sazinieties ar savu Zippo izplatītāju, lai saņemtu norādes, vai nogādājiet šķīdinātāju atpakaļ veikalā, kurā tās iegādājāties. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies bojājumu, kas radušies neapstrādes lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz zaudējumiem.

Iepriekš minētās individuālās garantijas sniedz jums īpašas darbības tiesības, kas ir atkarīgas no valstīm un var būt arī citām darbībām tiesībām, kādas jums varētu būt atkarīgas no valstīm, kurās šādas garantijas ir spēkā. Jums nekādā gadījumā nav tiesības uz zaudējumiem, kas ir saistīti ar Zippo produktu.

JŪS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKSTAT SŪTĪT ŠĶĪDINĀJUMS ZIPPO, ARĪ, IZŅEMOT SAVAS VĀLĀS IZPLATĪBAS PADOMUS.

mt

TWISSIJA

SUMR. ILLITTIJIET LIGHTER TA' L-IŻGĦIŻ BIĠ-TTIAL, tajjel

Ġ-Littijiet Lighter ta' Ġonfiġ mill-użu u mill-libbes. Tużżana ħsiġ ġġenerat ġġenerat ġġenerat