

Fig. 1

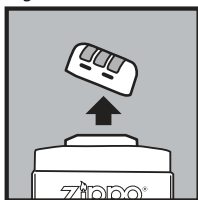


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

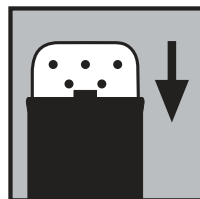

### Pozor!

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PAŽLJIVO PRE KORIŠĆENJA. PAŽLJIVO SLEDITE UPUTSTVA ZA PUNJENJE GORIVOM. NEMOJTE PREVIŠE DA NAPUNITE!

- GREJAČ ZA RUKU TREBA DA BUDE NAPUNJEN GORIVOM DA BI GA SE MOGLO KORISTITI. Koristite samo Zippo Premium gorivo za upaljače ili gorivo za upaljače Ronsonol. Ova se naprava može ponovno puniti. Namenjen je za višestruku upotrebu i uputstvo treba pažljivo da se sledi da bi se osiguralo sigurno korišćenje.
- Grejač za ruke može postati veoma vruć za vreme korišćenja. Da biste izbegli opekotine kod sebe i drugih, uvek ga držite u priloženoj zaštitnoj platnenoj kesici. Ako je još uvek previše vruć, omotajte dodatni komad tkanine oko njega. Kada se izvadi iz priložene zaštitne platnene kesice, grejač za ruke će biti veoma vruć sve dok se gorivo ne potroši. **NE DIRAJTE GA!**
- Nemojte da vadite grejač iz priložene zaštitne platnene kesice i ne dirajte plamenik dok je vruć. Dodatna uputstva i video o korišćenju mogu se naći na [www.zippo.com](http://www.zippo.com). Ako trebate dodatna uputstva, zovite Zippo Consumer Relations na 814-368-2700.

Da biste izbegli opekotine radi niske temperature, nemojte dozvoliti da grejač bude na samo jednom delu tela. Često mu menjajte položaj. Ne koristite dok spavate. Opekotina radi niske temperature je opekotina koja se dogodi kada je koža u dugotrajnom dodiru sa izvorom toplote koja je viša od telesne temperature, ali nije dovoljno visoka da bi odmah uzrokovala opekotinu. Simptomi uključuju crvene tačke ili plikove po koži. Do toga može da dođe, a da vi niste ni svesni.

Deca, stariji, invalidi ili osobe koje nisu u mogućnosti da same uklone grejač za ruke, treba da budu pod nadzorom dok koriste ovaj proizvod. Uklonite grejač za ruke odmah sa kože ako postane nelagodno vruć. Ako se krivo koristi ili je izvan zaštitne platnene kesice, doći će do viših temperatura, što može da dovede do opekotina i trajnih ožiljaka. **SAMO ZA VANJSKU UPOTREBU.**

Nemojte da stavljate gorivo za upaljače direktno na plamenik da bi ga zapalili. Nemojte previše da napunite!

Nemojte dopustiti da gorivo iz grejača za ruke dođe u dodir sa očima ili ustima. Obratite se lekaru ako je gorivo progutano. Ne izazivajte povraćanje. Za informacije o postupcima u hitnom slučaju, možete da nazovete 24 časa na dan 1-800-255-3924 u Severnoj Americi ili +1-813-248-0585 širom sveta.

### Kako napuniti

1. Proverite da li je grejač za ruke hladan na dodir. Skinite poklopac sa grejača za ruke, nakon toga odstranite deo sa katalitičkim plamenikom sa baze tako što ćete ga držati po dužini (da Zippo logo bude prema gore). (Može da se desi da deo sa plamenikom vrlo čvrsto prijanja). Pogledajte sliku 1.
2. Natočite Zippo tečnost za upaljače u plastičnu posudu za punjenje. Nemojte prospati. Pogledajte sliku 2.
  - Napunite do donje linije za otprilike 6 časova grejanja.
  - Napunite do gornje linije za otprilike 12 časova grejanja.
  - Nemojte da punite iznad gornje linije.
3. Nakon toga pažljivo i polako uspite sadržaj iz posude za punjenje na beli materijal koji izgleda kao pamuk kroz otvore katalitičkog plamenika na telu grejača za ruke, i za to vreme držite grejač za ruke u uspravnom položaju. Pogledajte sliku 3. Nemojte previše da napunite! Ako je grejač previše napunjen može doći do kvara, opasnosti da dođe do povreda i požara.
4. Ako mlaznica za punjenje gume beli upijajući materijal prema dole za vreme punjenja, uz pomoć čačkalice ili sličnog alata podignite materijal do vrha tela grejača za ruke.
5. Držite grejač za ruke u uspravnom položaju i pažljivo stavite natrag deo sa katalitičkim plamenikom, i pri tome pazite da je dobro seo.
6. Pažljivo obrišite svu preostalu tečnost sa površine grejača za ruke i dopustite da višak goriva ishlapi pre nego zapalite.
7. Proverite je li spremnik za gorivo zatvoren i da nema prosutog goriva u blizini pre nego zapalite. Gorivo je zapaljivo.

8. Ostavite grejač za ruke u uspravnom položaju barem dve minute pre nego zapalite. To će omogućiti gorivu da bude u potpunosti raspoređeno po upijajućem materijalu i dostupno katalitičkom plameniku.

9. **Nemojte stavljati grejač za ruke u ležeći položaj nakon punjenja i pre paljenja.** Ako ga stavite u ležeći položaj, tekuće gorivo može da dođe do katalitičkog plamenika što može da dovede do plamena pri paljenju. Ako se razvije vidljivi plamen, treba ga ugasiti. Obično se plamen može lako ugasiti duvanjem ali budite izuzetno pažljivi pri tome. Ako je potrebno, stavite grejač za ruke na vatro-otpornu površinu i dozvolite plamenu da izgori ili da bude ugašen na bezbedan način.

10. **Grejač za ruke možda neće raditi kako se očekuje, nakon prvog punjenja i paljenja radi perioda prilagođavanja katalitičkog plamenika i upijajućeg materijala.**

### Kako upaliti

- A. Sa skinutim poklopcem sa grejača za ruke, držite bazu u uspravnom položaju sa jednom rukom i približite plamen katalitičkom plameniku drugom rukom i držite tako oko 10 sekunda. Pogledajte sliku 4. Prvo paljenje nakon prvog punjenja može da potraje duže nego što je očekivano i moguće je da će trebati približiti plamen više puta. Plamen može doći od Zippo upaljača, pomoćnog upaljača ili žigice. Sledite upute za paljenje koje su priložene uz napravu koju koristite za paljenje. Ruke i odeću držite podalje od plamena. Grejač za ruke urejaće se putem katalitičkog postupka. Nakon paljenja neće biti plamena. Ako je plamen prisutan nakon paljenja, to znači da ste previše napunili. Ugasite plamen i dopustite da višak goriva ishlapi pre ponovnog pokušaja paljenja.
- B. Nakon što je došlo do paljenja bez plamena, stavite natrag poklopac grejača za ruke i stavite grejač za ruke u priloženu zaštitnu platnenu kesicu. Pogledajte sliku 5. Vaš Zippo grejač za ruke mora uvek biti u priloženoj zaštitnoj platnenoj kesici kako bi se sprečilo pregrijavanje. Vaš Zippo grejač za ruke će vam pružiti udobnu dugotrajnu toplinu. Nakon paljenja, toplina se razvija iz katalitičkog procesa bez plamena.
- C. Jednom kada je upaljen, nema sigurnog načina da se zaustavi akcija grejanja. Ako je potrebno, stavite grejač za ruke u priloženu zaštitnu platnenu kesicu i stavite na površinu otpornu na vatru dok se gorivo ne potroši i grejač za ruke ne postane hladan na dodir.

*Katalitički plamenik se troši. Plamenik se može koristiti više puta ovisno o tome kako se koristi i koliko dugo. Zamenite sa vremena na vreme. Nije pokriven garancijom.*

Ako imate problema sa radom vašeg grejača za ruke, ne vraćajte ga u prodavnicu u kojoj ste ga kupili. Umesto toga, kupci u SAD-u trebaju kontaktirati Zippo Consumer Relations na broj 814-368-2700 za dalja uputstva ili ga trebaju poslati redovnom poštom (radi vladinih smernica) na adresu navedenu ovde ispod

Kupci izvan SAD-a treba da se obrate lokalnom distributeru. Ni u kojem slučaju ne smete poslati Zippo grejač za ruke poštom. Molimo vas sledite uputstva lokalnog distributera u vašoj zemlji. Popis je priložen.

### Garancija Zippo grejača za ruke

Ako ovaj grejač za ruke ne radi na zadovoljavajući način unutar 2 godine od datuma kupnje radi grešaka u materijalu i/ili radu, molimo vas vratite ga u Zippo radi popravka ili zamene, već prema našem nahođenju. Dio sa katalitičkim plamenikom treba povremeno zameniti i nije pokriven garancijom. Površina nije pokrivena garancijom. Ova garancija vam daje specifična prava koja su u skladu sa i ne deluju na vaša ustavna prava. Korišćenje goriva koje nije Zippo čini garanciju ništavnom. Rezervni delovi plamenika ili platnene kesice mogu da se dobiju od Zippa. **Za servis pod garancijom treba vratiti grejač za ruke zajedno sa dokazom o kupnji.**

Za informacije o proizvodu ili popravku potražite lokalnog distributera u vašoj zemlji na glavnom popisu distributera.