

Fig. 1

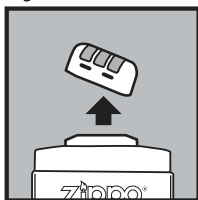


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

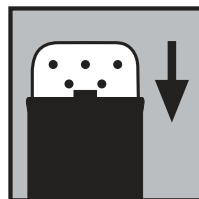

### Forsigtig!

**LÆS ALLE BRUGSANVISNINGER OMHYGGELIGT FØR BRUG. FØLG NØJE ANVISNINGERNE I PÅFYLDNING AF BENZIN. UNDLAD AT OVERFYLDE!**

- **HÅNDVARMEREN SKAL FYLDES MED BENZIN FOR AT KUNNE BRUGES.** Anvend kun Zippo Premium-lighterbenzin eller Ronsonol-lighterbenzin. Håndvarmeren kan genopfyldes. Den er beregnet til flergangsbrug og anvisningerne skal følges omhyggeligt for at sikre sikker anvendelse.
- Håndvarmeren bliver meget varm under brug. For at undgå, at du eller andre bliver forbrændt, skal du altid opbevare den i den medfølgende beskyttende stofpose. Hvis den stadig er for varm, skal den pakkes ind i et stykke ekstra stof. Når håndvarmeren tages ud af den medfølgende beskyttende stofpose, bliver den meget varm, indtil benzinen er brugt op. **MÅ IKKE BERØRES.**
- Tag ikke varmeren ud af den medfølgende beskyttende stofpose, og undlad at berøre den, når den er varm. Yderligere anvisninger og en brugsanvisningsvideo kan ses på [www.zippo.com](http://www.zippo.com). Kontakt Zippo-kundeservice på 814-368-2700, hvis du har brug for yderligere anvisninger.

Lad ikke varmeren forblive på kun et sted på kroppen for at undgå en lavtemperaturforbrænding. Flyt den hyppigt. Må ikke anvendes under søvn. En lavtemperaturforbrænding er en forbrænding, der forårsages af længerevarende kontakt med en varmekilde, der har en højere temperatur end kroppen, men ikke tilstrækkelig høj til at forårsage en øjeblikkelig forbrænding. Symptomerne kan omfatte røde pletter eller vabler på huden. Det kan ske, uden at du er klar over det.

Børn, ældre, handicappede og personer, der ikke selv er i stand til at fjerne håndvarmeren, skal overvåges, når de anvender dette produkt. Fjern omgående håndvarmeren fra huden, hvis den bliver ubehageligt varm. Hvis den anvendes forkert eller ude af den medfølgende beskyttende stofpose, dannes der højere temperaturer, som kan give forbrændinger og permanent ardannelse. **KUN TIL UDVORTES BRUG.**

Tænd ikke brænderen ved at hælde lightervæske direkte på den. Sørg for ikke at overfylde den.

Lad ikke håndvarmerbenzin komme i kontakt med øjne eller mund. Konsulter en læge ved indtagelse af benzin. Undlad at fremprovokere opkastning. Ring 1-800-255-3924 Nordamerika eller +1-813-248-0585 globalt for at få akut lægelig information døgnet rundt.

### Påfyldning

1. Kontrollér, at håndvarmeren er tilstrækkeligt afkølet til berøring. Tag håndvarmerens låg af, fjern derefter den katalytiske brænder fra basisenheden ved at holde den på langs (med Zippo-logoet vendt opad). (Brænderen kan have en stram pasform). Se Figur 1.
2. Hæld Zippo-lightervæske ned i plasticpåfyldningskoppen. Sørg for ikke at spilde. Se Figur 2.
  - Fyld på til den nederste streg til cirka 6 timers varme.
  - Fyld på til den øverste streg til cirka 12 timers varme.
  - Fyld ikke på over den øverste streg.
3. Hæld derefter omhyggeligt og langsomt indholdet af påfyldningskoppen ned i det hvide absorberende materiale (bomuldsagtigt) gennem den katalytiske brænders åbninger på håndvarmeren, mens håndvarmeren holdes i opretstående position. Se Figur 3. Sørg for ikke at overfylde den. Overpåfyldning vil resultere i fejlfunktion, risiko for kvæstelser og brand.
4. Hvis påfyldningsmundstykket skubber det hvide absorberende materiale ned under påfyldning, anvendes en tandstik eller et lignende redskab til at løfte materialet op til det øverste af håndvarmeren.
5. Hold håndvarmeren oprejst, og udskift forsigtigt den katalytiske brænder, mens du kontrollerer, at den sidder korrekt.
6. Tør omhyggeligt eventuel overskydende lightervæske af overfladen på håndvarmeren, og lad overskydende benzin fordampe før tænding.
7. Sørg for, at benzinbeholderen er lukket, og at der ikke er spildt benzin i nærheden før tænding. Benzin er brændbar.

8. Lad håndvarmeren hvile i den opretstående position i mindst to minutter før tænding for at lade benzinen fordele sig helt i det absorberende materiale og blive tilgængeligt for den katalytiske brænder.

9. **Læg ikke håndvarmeren ned efter påfyldning og før tænding.** Hvis den lægges ned, kan benzinen komme ind i den katalytiske brænder, hvilket kan forårsage en flamme ved tænding. Hvis der udvikles en synlig flamme, skal den slukkes. Normalt kan en flamme let pustes ud, men det skal gøres med stor omtanke og forsigtighed. Anbring om nødvendigt håndvarmeren på en ildfast flade, og lad flammen brænde ud, eller sluk den på en sikker måde.

10. Håndvarmeren må ikke være i gang så længe som angivet efter den første påfyldning og tænding på grund af indkøringsprocessen for den katalytiske brænder og det absorberende materiale.

### Tænding

A. Hold basisenheden opad med den ene hånd, og tænd den katalytiske brænder i ca. 10 sekunder med den anden hånd, mens låget er taget af håndvarmeren. Se Figur 4. Tænding første gang efter den første påfyldning kan vare længere end forventet og kræver antænding af en flamme mere end en gang. Flammen kan komme fra en Zippo-lighter, en anden lighter eller en tændstik. Følg tændingsanordningens brugsanvisning. Hold hænder og tøj væk fra al åben ild. Håndvarmeren udvikler varme ved en katalytisk proces. Der ses ingen flamme efter tænding. Tilstedeværelse af en flamme efter tænding indikerer overpåfyldning. Sluk flammen, og lad den overskydende benzin fordampe før forsøg på en ny tænding.

B. Når der er bekræftet tænding uden flamme, sættes håndvarmerens låg på igen, og varmeren anbringes i den medfølgende beskyttende stofpose. Se Figur 5. Håndvarmeren skal altid anbringes i den medfølgende beskyttende stofpose for at forhindre overopvarmning. Zippo-håndvarmeren afgiver nu behagelig varme i flere timer. Efter tænding leveres varme via en katalytisk proces uden flamme.

C. Når håndvarmeren først er tændt, kan varmeudviklingen ikke standses på en sikker måde. Om nødvendigt kan håndvarmeren anbringes i den medfølgende beskyttende stofpose og sættes på en ildfast flade, indtil benzinen er opbrugt og håndvarmeren kan berøres.

*Den katalytiske brænder er udvidelig. Brænderen kan bruges mange gange, alt efter hvordan den anvendes og anvendelsesernes varighed. Udskift den regelmæssigt. Den er ikke dækket af en garanti.*

Hvis din håndvarmer ikke fungerer korrekt, skal du ikke returnere den til forretningen. Forbrugere i USA skal i stedet kontakte Zippo-kundeservice på 814-368-2700 for at få yderligere anvisninger eller sende håndvarmeren via kurér (på grund af statslige bestemmelser) til nedenstående adresse.

Forbrugere uden for USA skal kontakte den lokale forhandler. Du må under ingen omstændigheder sende en håndvarmer med posten til Zippo. Følg anbefalingerne fra den lokale forhandler i dit land. Se listeangivelsen.

### Garanti for Zippo-håndvarmer

Hvis denne håndvarmer ikke fungerer tilfredsstillende inden for 2 år fra købsdato på grund af defekter i materialer og/eller fremstilling, bedes den returneret til Zippo for at blive repareret eller udskiftet efter Zippos skøn. Det katalytiske brændeelement skal udskiftes regelmæssigt og er ikke dækket af garanti. Belægningen er ikke dækket af garanti. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, som er gældende samtidig med dine lovbestemte rettigheder uden at påvirke disse. Anvendelse af benzin af andre mærker end Zippo gør garantien ugyldig. Zippo kan levere reservebrændelementer eller poser. **Returnér håndvarmeren med købsbeviset for at få service under garantien.**

Find den lokale forhandler i dit land på hovedforhandlerlisten vedrørende oplysninger om produkter eller reparation.