

Fig. 1

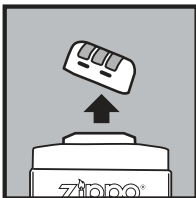


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

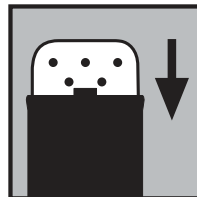

Ettevaatust!

ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KÕIKI KASUTUSJUHISEID. JÄRGIGE KÜTUSEGA TÄITMISE JUHISEID HOOLIKALT. ÄRGE ÜLE TÄITKE!

- **KASUTAMISEKS PEAB KÄESOOJENDI OLEMA TÄIDETUD KÜTUSEGA.** Kasutage ainult Zippo Premium tulemasina kütust või Ronsonol tulemasina kütust. See on uuesti täidetav seade. See on mõeldud korduvkasutamiseks ning ohutu kasutamise tagamiseks tuleb hoolikalt järgida juhiseid.
- Käesoojendi võib kasutamise käigus väga kuumaks muutuda. Enese ja teiste põletamise vältimiseks hoidke see alati kaasas olevas kaitsvasse riidest kottis. Kui see on siiski liiga kuum, mähkige see täiendava riidetüki sisse. Kaitsvast riidest kottist emaldamisel muutub käesoojendi väga kuumaks kuni kütus on tarbitud. **ÄRGE SEDA PUUDUTAGE.**
- Kui see on kuum, ärge võtke käesoojendit kaasas olevast riidest kottist välja ega puudutage põletit. Täiendavad juhised ja kasutamist demonstreeriva video leiata saadilt www.zippo.com. Täiendavate juhiste vajamise korral helistage Zippo tarbijasuhete osakonnale telefonil 814-368-2700.

Naha madala temperatuuri põletuste vältimiseks ärge laske käesoojendil püsida ainult ühes teie keha piirkonnas. Muutke tihti selle asukohta. Ärge kasutage magamise ajal. Madala temperatuuri põletust põhjustab pikaajaline kokkupuude soojusallikaga, mille temperatuur on kehatemperatuurist kõrgem, kuid mitte piisavalt kõrge kohese põletuse põhjustamiseks. Sümptomite hulka võivad kuuluda punased täpid või villid nahal. See võib tekkida teie jaoks märkamata.

Lapsi, vanureid, puuetega inimesi ja teisi, kes ei saa iseseisvalt käesoojendit emaldada, tuleb selle toote kasutamise ajal jälgida. Emaldage käesoojendit nahalt kohe, kui see muutub ebamugavalt kuumaks. Ebaõigel või väljaspool kaasas olevat kaitsvat riidest kotti kasutamisel esinevad kõrgemad temperatuurid, mis võivad põhjustada põletusi ja püsivaid arme. **AINULT VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS.**

Ärge viige tulemasina kütust süütamiseks otse põletile. Ärge üle täitke.

Ärge võimaldage käesoojendi kütusel puutuda kokku silmade või suuga. Kütuse neelamisel pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist. Meditsiinilise hädaolukorra teabe saamiseks helistage ööpäevaringselt telefonil 1-800-255-3924 Põhja-Ameerikas või +1-813-248-0585 kogu maailmas.

Kuidas täita

1. Veenduge, et käesoojendi on katsudes jahe. Emaldage käesoojendi kaas, seejärel emaldage katalüütiline põletit korpusest seda pikisuunaliselt hoides (Zippo logoga püst). (Põletit võib olla tihedalt kinni.) Vt joonis 1.
2. Valage Zippo tulemasina kütus plastmassist täitekannu. Ärge seda maha loksutage. Vt joonis 2.
 - Täitke alumise joone umbes 6 tunniks soojendamiseks.
 - Täitke ülemise joone umbes 12 tunniks soojendamiseks.
 - Ärge täitke üle ülemise joone.
3. Seejärel valage täitekannu sisu hoolikalt ja aeglaselt läbi käesoojendi kopuse katalüütilise põletit avade valgesse absorbeerivasse materjali (puuvillasarnane), hoides käesoojendit püstasendis. Vt joonis 3. Ärge üle täitke. Üle täitmine võib põhjustada tõrkeid, vigastuste ohtu ja tulekahjusid.
4. Kui täitmisotsak vajutab täitmise ajal valge absorbeeriva materjali alla, kasutage materjali käesoojendi korpuse ülemise ääreni kohendamiseks hambaorki või muud sarnast tööriista.
5. Hoidke käesoojendi püstasendis ja paigaldage katalüütiline põletit hoolikalt tagasi, veendudes selle täielikus kohale asetumises.
6. Pühkige kogu liigne tulemasina kütus ettevaatlikult käesoojendi pindadelt maha ja laske liigsel kütusel enne süütamist auruda.
7. Enne süütamist veenduge, et kütusemahuti oleks suletud ja läheduses ei oleks maha loksunud kütust. Kütus on tuleohlik.
8. Enne süütamist laske käesoojendil seista vähemalt kaks minutit püstasendis, et võimaldada kütusel absorbeerivas materjalis täielikult jaotuda ja katalüütilisele põletile kättesaadavaks muutuda.

9. **Ärge asetage käesoojendit pärast täitmist ja enne süütamist küllili.** Küllili asetamisel võib vedel kütus sattuda katalüütilisse põletisse, mis võib süütamisel põhjustada leegi tekke. Nähtava leegi tekkimisel tuleb see kustutada. Harilikult saab kõik leegid lihtsalt ära puhuda, kuid olge ülimalt hoolikas ja ettevaatlik. Vajadusel asetage käesoojendi tulekindlale pinnale ja laske leegil lõpuni põleda või kustutage see ohutult viisil.

10. **Esmakordsel täitmisel ja süütamisel ei pruugi käesoojendi katalüütilise põletit ja absorbeeriva materjali sissetöötamise protsessi tõttu töötada nii kaua, kui siin mainitud.**

Kuidas süüdata

A. Hoidke ilma kaaneta käesoojendi korpust ühe käega püstasendis ja lisage teise käega umbes 10 sekundiks katalüütilisele põletile leek. Vt joonis 4. Süütamine esimesel kasutamisel pärast esmakordset täitmist võib võtta oodatust kauem ja vajada leegi korduvalt lisamist. Leek võib pärineda Zippo tulemasinast, tarbetulemasinast või tikult. Järgige süütamiseks kasutatava seadme kasutusjuhiseid. Hoidke käed ja riided kõigest leekidest eemale. Käesoojendi soojendab katalüütilise protsessi abil. Pärast süütamist leek puudub. Leegi esinemine süütamisel näitab üle täitmist. Kustutage leek ja võimaldage liigsel kütusel enne uuesti süütamist auruda.

B. Pärast leegita süütamise veendumist asetage kohale käesoojendi kaas, seejärel asetage soojendi kaasas olevasse kaitsvasse riidest kotti. Vt joonis 5. Liigse soojendamise vältimiseks tuleb käesoojendi alati asetada kaasas olevasse kaitsvasse riidest kotti. Teie Zippo käesoojendi pakub nüüd mugavat soojust tundide jooksul. Pärast süütamist annab soojust leegita katalüütiline protsess.

C. Pärast süütamist puudub ohutu viis soojendamise peatamiseks. Vajadusel asetage käesoojendi kaasas olevasse kaitsvasse riidest kotti ja asetage see tulekindlale pinnale kuni kütus on ammendunud ja käesoojendi on käega katsudes jahe.

Katalüütiline põletit on kulumaterjal. Põletit kestab mitu kasutuskorda sõltuvalt selle kasutusviisist ja kasutuse kestusest. Vahetage korrapäraselt. See ei kuulu garantii alla.

Kui teil on oma käesoojendi kasutamisel probleeme, ärge seda jaemüügipoodi tagastage. Selle asemel peavad tarbijad USA-s võtma täiendavate juhiste saamiseks ühendust Zippo tarbijasuhete osakonnaga telefonil 814-368-2700 või saatma käesoojendi maaposti teel (valitsuse määruste tõttu) alltoodud aadressile.

Tarbijad väljaspool USA-d peavad pöörduma kohaliku edasimüüja poole. Mingil juhul ei tohi te käesoojendit posti teel Zippole saata. Palun järgige oma riigi kohaliku maaletoojate nõuandeid. Vt loendit.

Zippo käesoojendi garantii

Kui see käesoojendi lõpetab rahuldava töö materjali ja/või tootmisdefektide tõttu 2 aasta jooksul ostmisest, tagastage see palun meie äranägemisel parandamiseks või asendamiseks Zippole. Katalüütiline põletit tuleb korrapäraselt vahetada ja see ei kuulu garantii alla. Viimistlus ei kuulu garantii alla. See garantii annab teile spetsiifilised juriidilised õigused, mis kehtivad teie seaduse poolt määratud õigustega paralleelselt ega mõjuta neid. Mitte-Zippo kütuse kasutamine muudab garantii kehtetuks. Vahetuspõletite või -kotte saab hankida Zippolt. **Garantiiteeninduseks tagastage käesoojendi koos ostutõendiga.** Toote- või remonditeabe saamiseks vaadake oma kohaliku teie riigis asuva edasimüüja leidmiseks edasimüüjate üldloendit.