

Fig. 1

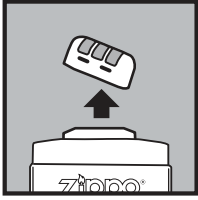


Fig. 2



Fig. 3


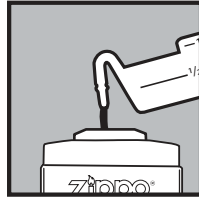


Fig. 4



Fig. 5

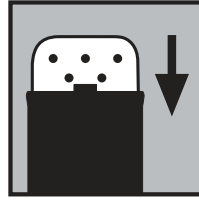

### Upozornenie!

**PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE. DÔKLADNE SA RIADTE POKYMI PRE PLNENIE. NEPREPLŇUJTE!**

- **OHRIEVAČ RÚK SA MUSÍ PLNIŤ LEN PALIVOM.** Používajte len palivo určené do zapalovača značky Zippo Premium Lighter Fuel alebo Ronsonol Lighter Fuel. Toto zariadenie je plniteľné. Je určené na mnohonásobné plnenie a pre bezpečné používanie je potrebné dôkladne dodržiavať pokyny.
- Ohrievač rúk sa môže pri prevádzke zohriať na vysokú teplotu. Ohrievač vždy uchovávajte v dodanom vrecúšku, čím zabránite popáleniu seba alebo druhých. V prípade, že je ohrievač ešte horúci, zabaľte ho do ďalšieho kusu látky. Ak ohrievač rúk vyberiete z vrecúška počas prevádzky, jeho teplota bude vysoká, až kým sa nespotrebuje všetko palivo. **NEDOTÝKAJTE SA.**
- Ohrievač nevyberajte z vrecúška, ani sa ho nedotýkajte, keď je horúci. Viac informácií vrátane videa s návodom na použitie nájdete na [www.zippo.com](http://www.zippo.com). V prípade, že potrebujete dodatočné informácie, zavolajte do zákazníckeho centra Zippo Consumer Relations na tel. č. 814-368-2700.

Aby ste sa pri používaní vyhli popáleninám I. a II. stupňa, ohrievač nedržte na jednom mieste na tele. Pravidelne meňte jeho polohu. Nepoužívajte počas spánku. Popáleniny I. a II. stupňa sú zapríčinené dlhodobým kontaktom so zdrojom tepla s teplotou vyššou, ako je telesná teplota, ale nie takou vysokou, aby spôsobila okamžité popálenie. Medzi symptómy popálenín I. a II. stupňa patria červené škvrny alebo pluzgieri na pokožke. Popálí sa môžete aj bez toho, aby ste si to všimli.

Deti, starší ľudia, telesne postihnutí a tí, ktorí si nedokážu odložiť ohrievač rúk sami, by mali používať tento výrobok pod dozorom. V prípade, že pri používaní ohrievača rúk cítite nepríjemné teplo na pokožke, okamžite ho odtiahnite od jej povrchu. Pri nesprávnom používaní alebo ak ohrievač nie je vo vrecúšku, môže príliš vysoká teplota prístroja spôsobiť popáleniny a zanechať trvalé jazvy. **LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE.**

Tekutinu určenú pre zapalovače nedávajte priamo na horák pred zapálením. Nepreplňajte. Zabráňte kontaktu paliva určeného do ohrievača rúk s očami alebo ústami. Po požití paliva sa poraďte s lekárom. Nevyvolávajte vracanie. Viac informácií o lekárskej pohotovosti dostupnej 24 hodín denne získate na čísle 1-800-255-3924 pre Severnú Ameriku alebo +1-813-248-0585 celosvetovo.

### Plnenie

1. Uistite sa, že ohrievač rúk je studený na dotyk. Odstráňte vrchnák ohrievača rúk, vyberte katalytický horák zo základnej jednotky, ktorú potom držte pozdĺžne (so znakom Zippo hore). (Horák môže byť uložený dosť napevno.) Pozrite obrázok 1.
2. Nalejte palivo určené do zapalovača značky Zippo do plniacej jednotky. Nerozlejte. Pozrite obrázok 2.
  - Naplnením plniacej jednotky po spodnú rysku získate teplo na približne 6 hodín.
  - Naplnením plniacej jednotky po hornú rysku získate teplo na približne 12 hodín.
  - Palivovú jednotku nenapĺňajte nad hornú rysku.
3. Potom pomaly a opatrne nalejte obsah plniacej jednotky cez otvor katalytického horáka na ohrievač rúk na biely absorpčný materiál (z bavlny), pričom ohrievač rúk držte v vzpriamenej polohe. Pozrite obrázok 3. Nepreplňajte. Preplnenie môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, riziko úrazu alebo požiar.
4. V prípade, že plniaca ryska tlačí na biely absorpčný materiál počas plnenia, použite špáradlo alebo podobný predmet, ktorým prevzdúchnete materiál až po vrch ohrievača rúk.
5. Držte ohrievač rúk vo vzpriamenej polohe a opatrne vymeňte katalytickú jednotku horáka. Uistite sa, že je správne nasadená.
6. Opatrne poutierajte z povrchu ohrievača rúk nadbytočnú kvapalinu do zapalovača a pred zapálením nechajte nadbytočné palivo vypariť sa.
7. Pred zapálením ohrievača rúk sa uistite, že palivová nádobica je uzavretá a že v jej blízkosti nie je rozliate palivo. Palivo je horľavé.
8. Pred zapálením držte ohrievač rúk vo vzpriamenej polohe aspoň na dve minúty, čím palivo vsiakne do absorpčného materiálu, ktoré je potrebné pre katalytický horák.

9. Po naplnení a pred zapálením **nedávajte ohrievač rúk do vodorovnej polohy.** Ak ohrievač položíte, palivová kvapalina sa môže dostať do katalytického horáka, čo spôsobí, že po jeho zapálení sa objaví plameň. Ak zbadáte plameň, okamžite ho zahaste. Zvyčajne sa plameň jednoducho sfúkne, ale v tomto prípade dbajte na zvýšenú pozornosť a opatrnosť. V prípade potreby položte ohrievač rúk na ohňovzdorný povrch a nechajte ho tam, kým neprestane horieť alebo ho uhasťte bezpečným spôsobom.

10. **Ohrievač rúk nemusí fungovať tak, ako sa uvádza po prvotnom naplnení a zapálení, a to z dôvodu procesu štiepenia katalytického horáka a absorpčného materiálu.**

### Zapálenie

A. Keď zložíte z ohrievača rúk vrchnák, podržte jednou rukou základnú jednotku a druhou rukou priložte na asi 10 sekúnd plameň k jednotke katalytického horáka. Pozrite obrázok 4. Zapálenie pri prvom použití po prvotnom plnení môže trvať dlhšie a vyzdávať si viacnásobné zapálenie plameňa. Plameň môže pochádzať zo zapalovača značky Zippo, iného zapalovača alebo zápalky. Riadte sa návodom na použitie pre zapalovačie zariadenie. Nepribližujte sa k plameňu rukami ani oblečením. Ohrievač rúk sa ohrieva katalytickým procesom. Po zapálení nie je prítomný žiadny plameň. Ak sa po zapálení objaví plameň, znamená to, že ohrievač je preplnený. Uhasťte plameň a pred opätovným zapálením nechajte nadbytočné palivo vypariť sa.

B. Keď si overíte, že plameň horí, vráťte vrchnák ohrievača rúk na miesto, potom vložte ohrievač do vrecúška. Pozrite obrázok 5. Aby ste zabránili prehriatiu ohrievača rúk, nechávajte ho vždy vo vrecúšku. Takto vám ohrievač rúk Zippo poskytne príjemné teplo na niekoľko hodín. Po zapálení sa teplo vyrába pri katalytickom procese bez plameňa.

C. Keď sa ohrievač zapáli, proces horenia už nie je možné zastaviť. Ak je potrebné, vložte ohrievač rúk do vrecúška, položte ho na ohňovzdorný povrch a nechajte ho tam, kým sa neminie palivo a pokiaľ ohrievač neprestane páliť na dotyk.

*Katalytický horák sa dá vymieňať. Vydrží niekoľko použití v závislosti od spôsobu a dĺžky používania. Pravidelne ho vymieňajte. Nevztahuje sa naň záruka.*

Ak máte akékoľvek problémy s používaním ohrievača rúk, nežiadajte o výmenu výrobku v obchode. Namiesto toho by mali zákazníci v USA pre získanie viac informácií kontaktovať zákaznícke centrum Zippo na čísle 814-368-2700 alebo ohrievač rúk zaslať prostredníctvom služby (v súlade s vládny predpismi) na uvedenú adresu.

Zahraniční spotrebiteľia by mali kontaktovať miestneho distribútora. Za žiadnych okolností by ste ohrievač rúk nemali zaslať poštou. Riadte sa podľa usmernení vášho miestneho distribútora v krajine. Pozrite zoznam.

### Záručné podmienky k Ohrievaču rúk Zippo

Ak tento ohrievač rúk prestane správne fungovať do 2 rokov od jeho kúpy kvôli chybe materiálu a/alebo chybe od výroby, vráťte ho distribútorovi Zippo, ktorý vám ho dá opraviť alebo vymeniť. Prvok katalytického horáka sa musí pravidelne vymieňať a nevztahuje sa naň záruka. Na povrchovú úpravu sa záruka nevztahuje. Tieto záručné podmienky vám dávajú isté zákonné práva, ktoré sa z krajiny na krajinu môžu líšiť. Použitím iného paliva ako od firmy Zippo stráca záruka platnosť. Vymeniteľné prvky horáka a vrecúško môžete získať u vášho miestneho distribútora Zippo. **Pre správny priebeh reklamácie ohrievača rúk v rámci záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.**

Pre informácie o produkte alebo opravách sa pozrite do Hlavného zoznamu distribútorov, kde nájdete Vášho miestneho distribútora vo Vašej krajine.