

Fig. 1

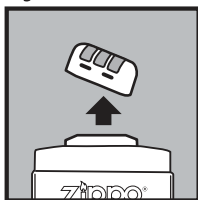


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

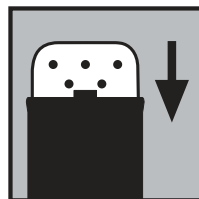

Pozor!

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA. DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O POLNJENJU Z GORIVOM. NE NALIJTE PREVEČ GORIVA.

• **ZA UPORABO MORA BITI GRELNİK ROK NAPOLNEN Z GORIVOM ZA VŽIGALNIKE.** Uporabljajte le Zippo Premium gorivo za vžigalnice ali Ronsonol gorivo za vžigalnice. Napravo se lahko polni. Namenjena je večkratni uporabi in za zagotavljanje varne uporabe morate natančno slediti navodilom.

• **Grelnik rok se med uporabo lahko zelo segreje. Da bi preprečili opekline, hranite grelnik rok v priloženem etuiju iz blaga. Če je grelnik še zmeraj prevroč, ga zavijte v dodaten kos tkanine. Po odstranitvi iz zaščitnega etuija se bo grelnik rok zelo segrel, dokler se vso gorivo ne porabi. NE DOTIKAJTE SE GA.**

• **Ko je grelnik vroč, ga ne jemljite iz zaščitnega etuija niti se ne dotikajte gorilnika. Več informacij ter predstavitveni video o uporabi lahko najdete na www.zippo.com. V kolikor potrebujete še več informacij, pokličite Zippo Službo za odnose s strankami na 814-368-2700.**

Da bi se izognili nizkotemperaturnim opeklinam kože, ne puščajte grelnika predolgo na enem mestu. Pogosto premikajte grelnik z enega mesta telesa na drugega. Ne uporabljajte ga med spanjem. Nizkotemperaturne opekline so opekline, ki so posledica dolgotrajnega stika kože s stalnim virom toplote, ki je višja od toplote telesa vendar dovolj nizka, da ne povzroči takojšnjih opeklin. Simptomi so lahko rdeči madeži in žulji na koži. Simptomi se lahko pojavijo brez, da bi se jih vi zavedali.

Otroci, starejši ljudje, invalidi in vsi, ki sami niso zmožni odstraniti grelnika rok, morajo biti med uporabo tega izdelka pod stalnim nadzorom. Grelnik rok odstranite s kože takoj, ko njegova uporaba zaradi vročine postane neudobna. Pri nepravilni uporabi ali pri uporabi izven zaščitnega etuija se bodo pojavile visoke temperature, ki lahko povzročijo opekline in brazgotine. **LE ZA ZUNANJO UPORABO.**

Ne dajajte goriva za vžigalnice neposredno na gorilnik. Ne napolnite preko meje.

Pazite, da gorivo za grelnik rok ne pride v stik z očmi ali usti. V primeru zaužitja goriva se posvetujte z zdravnikom. Ne izzovite bruhanja. V nujnih medicinskih primerih lahko dobite informacije 24 ur na dan na tel. številki 1-800-255-3924 za Severno Ameriko ali +1-813-248-0585 za drugod po svetu.

Polnjenje

- Prepričajte se, da je grelnik rok hladen na otip. Odstranite pokrov, nato odstranite katalitični gorilnik iz osnove tako, da ga držite po dolžini (Zippo logotip obrnjen navzgor). (Možno je, da se gorilec tesno prilaga) Glejte Sliko 1.
- Nalijte Zippo gorivo za vžigalnice v plastično posodico za polnjenje. Pazite, da ne polijete. Glejte Sliko 2.
 - Napolnite do spodnje črte za približno 6 ur gretja
 - Napolnite do zgornje črte za približno 12 ur gretja
 - Ne polnite nad zgornjo črto.
- Nato počasi in previdno nalijte vsebino posodice za polnjenje v bel vpojni material (podoben bombažu) skozi odprtine katalitičnega gorilnika na ohišju grelnika rok. Pri tem naj ostane grelnik rok v pokončnem položaju. Glejte Sliko 3. Ne napolnite preveč. Preveč goriva lahko povzroči okvaro, poškodbo ali požar.
- V primeru, da šobe med polnjenjem potisnejo bel vpojni material proti dnu, ga z zobotrebcom ali čem podobnim znova zrahljajte, da se dvigne do vrha ohišja grelnika.
- Grelnik rok obdržite v pokončnem položaju in previdno namestite enoto katalitičnega gorilnika ter poskrbite, da bo pravilno nameščena.
- Pred vžigom previdno obrišite odvečno gorivo za vžigalnice s površini grelnika in omogočite odvečnemu gorivu, da izpari.
- Pred vžigom se pripravite, da je posoda z gorivom zaprta ter da v bližini ni razlitega goriva. Gorivo je vnetljivo.
- Pustite grelnik rok v pokončnem položaju vsaj dve minuti, da se gorivo pred vžigom enakomerno porazdeli po vpojnem materialu in pride do katalitičnega gorilnika.

9. **Po polnjenju in pred vžigom grelnika rok ne polagajte v ležeči položaj.** Če ga položite v ležeči položaj lahko gorivo pride do katalitičnega gorilnika, kar lahko ob vžigu povzroči nastanek plamena. V primeru, da se pojavi viden plamen, ga je treba pogasiti. Navadno lahko vsakršen plamen z lahkoto ugasnete, vendar bodite zelo previdni. Če je potrebno, postavite grelnik rok na ognjevarno podlago in pustite, da plamen sam ugasne ali ga pogasite na varen način.

10. **Možno je, da grelnik rok po prvem polnjenju in vžigu ne bo deloval tako dolgo, kot je navedeno. To je lahko posledica privajanja katalitičnega gorilnika in vpojnega materiala.**

Vžiganje

A. Pokrov grelnika naj bo odstranjen. Osnovno enoto z eno roko držite pokončno ter z drugo roko približajte vir ognja h katalitičnemu gorilniku za približno 10 sekund. Glejte Sliko 4. Vžig po prvem polnjenju lahko traja dlje od pričakovanega in zahteva večkratno uporabo vira ognja. Kot vir ognja lahko uporabite Zippo vžigalnik, kuhinjski vžigalnik ali vžigalico. Sledite navodilom za uporabo posameznega vira ognja. Roke in oblačila držite stran od ognja. Grelnik rok se segreje s katalitičnim postopkom. Po vžigu plamen ni več prisoten. Prisotnost plamena po vžigu je pokazatelj prenapoljenosti. Ugasnite ogenj in pustite, da odvečno gorivo izpuhti pred ponovnim vžigom.

B. Po uspešnem vžigu namestite pokrov grelnika in postavite grelnik v priložen zaščitni etui. Glejte Sliko 5. Grelnik rok mora ves čas biti v priloženem zaščitnem etuiju, saj tako preprečite pregrevanje. Vaš Zippo grelnik rok bo sedaj več ur zagotavljal prijetno toplino. Po vžigu grelnik proizvaja toploto s katalitičnim postopkom brez plamena.

C. Ko je grelnik rok enkrat prižgan, ne obstaja varen način, da zaustavite oddajanje toplote. Če je potrebno, položite grelnik rok v priložen zaščitni etui ter ga položite na ognjevarno podlago, dokler ne zmanjka goriva in grelnik ne postane hladen na dotik.

Katalitični gorilnik je potrošni material. Življenjska doba gorilnika je odvisna od načina in trajanja uporabe. Redno ga menjajte. Ni v garanciji.

V primeru težav z delovanjem vašega grelnika rok, le-tega nikar ne vrnite v trgovino. Namesto tega naj kupci iz ZDA stopijo v stik z Zippo Službo za odnose s strankami na številko 814-368-2700, kjer lahko dobite več informacij, ali pošljejo grelnik rok po pošti po tleh (zaradi zakonodaje) na spodnji naslov.

Stranke izven ZDA naj stopijo v stik z lokalnim dobaviteljem. Pod nobenim pogojem ne pošiljajte grelnika rok podjetju Zippo. Prosimo, upoštevajte navodila dobaviteljev v vaši državi. Glejte seznam.

Garancija Zippo grelnika rok

Če ta grelnik rok svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo v 2 letih od nakupa, bodisi zaradi napake v materialu in/ali izdelavi, ga vrnite prodajalcu ali podjetju Zippo, ki ga bo na lastne stroške popravilo ali zamenjalo. Katalitični gorilnik je treba redno menjati in ni v garanciji. Garancije na površinsko obdelavo ni. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, ki se lahko razlikujejo med državami. Neuporaba Zippo goriva lahko razveljavi garancijo. Nadomestne gorilne elemente in etuije lahko kupite od podjetja Zippo. **Za servisno popravilo vrnite grelnik rok skupaj z dokazom o nakupu.**

Za informacije o proizvodih in popravilih se obrnite na lokalne distributerje, ki so navedeni na seznamu Master distributerjev.