

Fig. 1

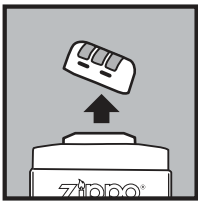


Fig. 2



Fig. 3


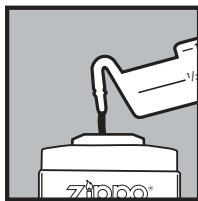


Fig. 4



Fig. 5

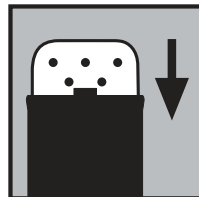

### Varoitus!

**LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. NOUDATA POLTTOAINEEN LISÄÄMISTÄ KOSKEVIA OHJEITA HUOLELLISESTI. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA!**

- **KÄSIENLÄMMITIN TÄYTYY TÄYTTÄÄ SEN KÄYTTÖÖN TARKOITETULLA POLTTOAINEELLA.** Käytä vain Zippo Premium- tai Ronsonol-sytytinpolttoainetta. Tämä on uudelleen täytettävä laite. Se on tarkoitettu käytettäväksi useita kertoja. Ohjeet täytyy lukea huolellisesti turvallisen käytön varmistamiseksi.
- Käsienlämmitin voi tulla erittäin kuumaksi käytön aikana. Pidä se aina mukana tullessa kankaissa suojapussissa, jotta et polta itseäsi tai muita. Jos se on yhä liian kuuma, kääri se lisäksi johonkin muuhun kankaaseen. Kun käsienlämmitin poistetaan mukana tullessa kankaista suojapussista, lämmitin tulee erittäin kuumaksi, kunnes polttoaine on kulunut loppuun. **ÄLÄ KOSKE.**
- Älä ota lämmittintä pois mukana tullessa kankaista suojapussista tai kosketa poltinta lämmittimen ollessa kuuma. Lisätietoja ja käyttöohjeideoita on saatavana osoitteesta [www.zippo.com](http://www.zippo.com). Lisäohjeita saa soittamalla Zippo-asiakaspalveluun +1 814 368 2700.

Älä pidä lämmittintä vain yhdessä kohdassa ihoasi vasten, sillä alhaisetkin lämpötilat voivat aiheuttaa tällöin palovammoja. Muuta paikkaa usein. Älä käytä nukkuessasi. Alhaisten lämpötilojen aiheuttama palovamma on palovamma, joka aiheutuu pitkäaikaisesta kosketuksesta lämmönlähteeseen, jonka lämpötila on kehon lämpötilaa korkeampi mutta ei riittävän korkea aiheuttamaan välitöntä palovammaa. Oireita voivat olla mm. ihon punaiset pilkut tai rakkulat. Se voi tapahtua huomaamatta.

Lapsia, vanhuksia, vammaisia ja muita henkilöitä, jotka eivät itse pysty ottamaan käsienlämmittintä pois, tulee valvoa lämmittimen käytön aikana. Ota käsienlämmitin pois iholta välittömästi, jos se tulee epämiellyttävän kuumaksi. Jos sitä käytetään väärin tai ilman mukana tullutta kankaista suojapussia, se saattaa kuumentua liikaa ja aiheuttaa palovammoja ja pysyviä arpia. **VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.**

Älä laita polttoainetta suoraan polttimelle laitetta sytyttäessäsi. Älä täytä liikaa.

Käsienlämmittimen polttoainetta ei saa päästää silmiin tai suuhun. Ota yhteys lääkäriin, jos polttoainetta on nieltä. Ei saa oksennuttaa. Lääketieteellisissä hätätapauksissa tietoja saa ympäri vuorokauden numerosta +1 813 248 05851 (kansainvälinen) tai 800 255 3924 (Pohjois-Amerikka).

### Täyttämishojeet

1. Varmista, että käsienlämmitin on jäähtynyt riittävästi. Irrota käsienlämmittimen kansi ja irrota sitten katalyyttipoltin rungosta pitäen sitä pituussuunnassa (Zippo-logo pystyssä). (Poltin voi olla tiukasti kiinni.) Katso kuvaa 1.
2. Kaada Zippo-polttoainetta muoviseen täyttöastiaan. Älä läikytä. Katso kuvaa 2.
  - Täyttämällä alaviivaan asti saat noin 6 tuntia lämpöä.
  - Täyttämällä yläviivaan asti saat noin 12 tuntia lämpöä.
  - Älä täytä enempää kuin yläviivaan asti.
3. Pidä käsienlämmittintä pystyasennossa ja kaada täyttöastian sisältö varovasti ja hitaasti käsienlämmittimen rungossa olevien katalyyttipoltin aukkojen kautta valkoiseen imukykyiseen (pumpulimaiseen) materiaaliin. Katso kuvaa 3. Älä täytä liikaa. Ylitäyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, tapaturman ja tulipalon.
4. Jos täyttölaitteen nokka painaa valkoisen imukykyisen materiaalin alas täytön yhteydessä, pöyhi materiaalia hammastikulla tai vastaavalla niin, että materiaali ulottuu lämmittimen rungon yläosaan saakka.
5. Pidä käsienlämmittintä pystyasennossa ja aseta katalyyttipoltin huolellisesti takaisin ja varmista, että se asettuu kunnolla paikalleen.
6. Pyyhi huolellisesti kaikki yli valunut polttoaine käsienlämmittimen pinnoilta ja anna ylimääräisen polttoaineen haihtua ennen sytyttämistä.
7. Varmista ennen käsienlämmittimen sytyttämistä, että polttoaineastia on suljettu ja ettei lähitöillä ole läikkyneitä polttoainetta. Polttoaine on sytyttävä.
8. Anna käsienlämmittimen olla pystyasennossa vähintään kahden minuutin ajan, ennen kuin sytytät sen, jotta polttoaine leviää koko imukykyiseen materiaaliin ja on katalyyttipoltin käytettävissä.

9. Älä laita käsienlämmittintä vaakasentoon täyten jälkeen ennen sytyttämistä. Jos se laitetaan vaakasentoon, polttoainetta voi päästä katalyyttipolttimeen ja sytytyksen yhteydessä syttyä liekki. Jos liekki syttyy, se täytyy sammuttaa. Yleensä liekki voidaan puhallata helposti sammuksiin, mutta ole erittäin huolellinen ja varovainen. Aseta käsienlämmitin tarvittaessa tulenkestävälle pinnalle ja anna liekin palaa loppuun tai sammuta se turvallisella tavalla.
10. Käsienlämmitin ei ehkä toimi ensimmäisen täytön ja sytytyksen jälkeisellä kerralla niin kauan kuin ohjeissa on mainittu katalyyttipoltin ja imukykyisen materiaalin "sisäänajon" vuoksi.

### Sytytysohjeet

- A. Pidä toisella kädellä käsienlämmittimen runkoa pystyasennossa kannen ollessa irti ja aseta toisella kädellä liekki katalyyttipolttimeen noin 10 sekunniksi. Katso kuvaa 4. Ensimmäisen täyttökerran jälkeen tapahtuva ensimmäinen sytytys voi kestää odotettua kauemmin ja edellyttää, että liekki sytytetään useammin kuin kerran. Liekkiä voidaan käyttää Zippo-sytytintä, muuta sytytintä tai tulitikkuja. Noudata sytyttimen käyttöohjeita. Pidä kädet ja vaatteet pois liekeistä. Käsienlämmitin kuumenee katalyyttisen prosessin seurauksena. Siinä ei ole liekkiä sytytyksen jälkeen. Sytytyksen jälkeen näkyvä liekki on merkki ylitäytöstä. Sammuta liekki ja anna ylimääräisen polttoaineen haihtua ennen uutta sytytysyritystä.
- B. Varmistettua, että käsienlämmitin on syttynyt eikä siinä ole liekkiä, aseta se mukana tullessa kankaista suojapussissa. Katso kuvaa 5. Käsienlämmitin on aina asetettava mukana tullessa kankaista suojapussissa, jotta se ei kuumene liikaa. Zippo-käsienlämmittimesi lämmittää nyt mukavasti monen tunnin ajan. Lämmön saa aikaan sytyttämisen jälkeen katalyyttinen prosessi ilman liekkiä.
- C. Lämmitystä ei voi lopettaa sytyttämisen jälkeen turvallisesti millään tavalla. Aseta tarvittaessa käsienlämmitin mukana tullessa kankaista suojapussissa ja tulenkestävälle alustalle, kunnes polttoaine on palanut loppuun ja lämmitin on jäähtynyt riittävästi.

*Katalyyttipoltin on kulutustarvike. Poltin kestää monta käyttökertaa riippuen käytön pituudesta ja siitä, kuinka sitä on käytetty. Vaihdta se ajoittain. Sillä ei ole takuuta.*

Jos sinulla on ongelmia käsienlämmittimen toiminnan kanssa, älä palauta sitä kauppaan. Yhdysvalloissa olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Zippon asiakaspalveluun numerossa 1 814 368 2700 lisäohjeiden saamiseksi tai lähettää käsienlämmittin pintakuljetuksena (virallisten määräysten vuoksi) alla annettuun osoitteeseen.

Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Käsienlämmittintä ei saa missään tapauksessa postittaa Zippolle. Noudata paikallisen jälleenmyyjän antamia ohjeita. Katso luetteloa.

### Zippo-käsienlämmittimen takuu

Jos tämä Zippo-käsienlämmitin ei toimi tyydyttävästi materiaali- tai valmistusvian vuoksi 2 vuoden aikana sen ostopäivästä, palauta se Zippolle korjattavaksi tai vaihdettavaksi Zippon harkinnan mukaan. Katalyyttipoltin elementti täytyy vaihtaa säännöllisesti, eikä sillä ole takuuta. Takuu ei kata pinnoitetta. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet, jotka ovat voimassa samanaikaisesti lakisääteisten oikeuksien kanssa, eivätkä ne vaikuta niihin. Muiden kuin Zippo-polttoaineiden käyttö mitätöi takuun. Uusia polttimelementtejä ja pusseja saa Zippolta. **Takuupalvelua tarvitessasi palauta käsienlämmitin yhdessä ostotosittien kanssa.**

Jos tarvitset tuote- tai korjaustietoja, katso paikallinen maassasi oleva jälleenmyyjä pääjälleenmyyjien luettelosta.