

Fig. 1

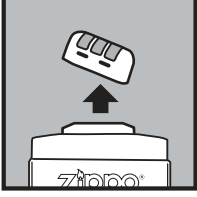


Fig. 2

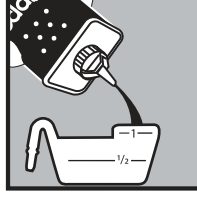


Fig. 3


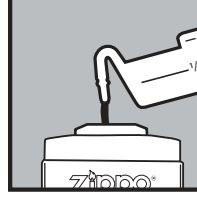


Fig. 4



Fig. 5

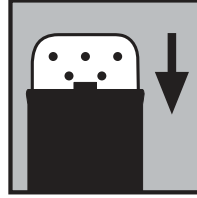

Dikkat!

KULLANMADAN ÖNCE TÜM KULLANIM TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. YAKIT DOLDURMA TALİMATLARINA HARFİYEN UYUN. AŞIRI DOLDURMAYIN!

- **EL ISITICISI KULLANIM İÇİN YAKITLA DOLDURULMALIDIR.** Yalnızca Zippo Premium Çakmak Yakıtı veya Ronsonol Çakmak Yakıtı kullanın. Bu, yeniden doldurulabilir bir cihazdır. Birden çok defa kullanım amaçlıdır ve güvenli kullanımı sağlayabilmek için talimatlar harfiyen yerine getirilmelidir.
- El ısıtıcısı kullanım esnasında çok fazla ısınabilir. Kendinizin ve başkalarının yanmasını engellemek için, ısıtıcılığı daima birlikte verilen koruyucu bez çantada saklayın. Eğer hâlâ çok sıcaksa, onu ilaveten bir bez parçasına daha sarın. Koruyucu bez çantadan çıkarıldığında El ısıtıcısı, yakıtı tükenene kadar çok sıcak olacaktır. **DOKUNMAYIN.**
- Sıcakken ısıtıcılığı koruyucu bez çantadan çıkarmayın veya brülöre dokunmayın. Diğer talimatlar ve bir kullanım videosu www.zippo.com adresinde görülebilir. İlave yardıma ihtiyacınız olduğunda, 814-368-2700 numaralı telefondan Zippo Müşteri İlişkileri'ni arayın.

Cildinizin düşük sıcaklık yanıklarına maruz kalmasını engellemek üzere, ısıtıcının vücudunuzun yalnızca tek bir bölgesinde kalmasına izin vermeyin. Konumunu sık sık değiştirin. Uyurken kullanmayın. Düşük sıcaklık yanığı, vücuttan daha yüksek ancak hemen yanmaya neden olmayacak kadar da düşük bir sıcaklığa sahip bir ısı kaynağıyla uzun süreli temasın yol açtığı bir yanık türüdür. Semptom olarak cilt üzerinde belirgin kırmızı lekeler veya kabarcıklar görülebilir. Siz farkına varmadan bile gerçekleşebilir.

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve El ısıtıcısının yerini kendi başlarına değiştiremeyen ürünü kullanırken gözetim altında tutulmalıdır. Rahatsız edici derecede sıcak hale gelirse El ısıtıcısını derhal cildinizden çekin. Doğru olmayan biçimde veya ürünle birlikte verilen koruyucu bez çanta olmaksızın kullanıldığı takdirde, yanıklara ve kalıcı izlere sebep olabilecek yüksek sıcaklıklara maruz kalınabilir. **YALNIZCA HARİCİ KULLANIM İÇİNDİR.** Çakmak sıvısını, ateşlemek üzere doğrudan brülör üzerine koymayın. Aşırı doldurmayın.

El ısıtıcısı yakıtının gözler veya ağızla temasına izin vermeyin. Yakıt yutulduğu takdirde bir doktora danışın. Kusmaya çalışmayın. Günde 24 saat boyunca tıbbi acil durum bilgileri edinmek için Kuzey Amerika'dan +1-800-255-3924 veya tüm dünyadan +1-813-248-0585 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Doldurma

1. El ısıtıcısının dokunulabilecek ısıda olduğundan emin olun. El ısıtıcısı kapağını çıkarın ve ardından katalitik brülörü uzunlamasına (Zippo logosuna dikey) tutarak taban ünitesinden çıkarın. (Brülör ünitesi yerine sıkıca oturmuş olabilir). Şekil 1'e bakın.
2. Zippo Çakmak Sıvısını plastik doldurma kabına boşaltın. Dışarı akıtmayın. Şekil 2'ye bakın.
 - 6 saatlik ısıtma için alt çizgiye kadar doldurun.
 - 12 saatlik ısıtma için üst çizgiye kadar doldurun.
 - Doldururken üst çizgiyi aşmayın.
3. Ardından, El ısıtıcısını dik konumda tutarak, doldurma kutusunun içindekileri El ısıtıcısının gövdesi üzerindeki katalitik brülör ağız yoluyla beyaz emici madde (pamuk benzeri) içine dikkatlice ve yavaşça dökün. Şekil 3'e bakın. Aşırı doldurmayın. Aşırı doldurma arzuya, yaralanma riskine veya yangına sebep olabilir.
4. Eğer doldurma esnasında filtre ağız beyaz emici maddeyi aşağı doğru itiyorsa, maddeyi el ısıtıcısı gövdesinin üst kısmına doğru kabartmak için kürdan veya benzeri bir araç kullanın.
5. El ısıtıcısını dik tutun ve katalitik brülör ünitesini tam olarak yerine oturduğundan emin olacak şekilde dikkatlice değiştirin.
6. El ısıtıcısı yüzeyinde kalmış olabilecek fazla çakmak sıvısını dikkatlice silin ve kalan yakıtın da ateşlemeden önce buharlaşmasına izin verin.
7. Ateşlemeden önce yakıt bidonunun kapalı olduğundan ve etrafa dökülmüş yakıt bulunmadığından emin olun. Yakıt alev alabilir.
8. Ateşlemeden önce, yakıtın emici maddeye tamamen yayılmasına ve katalitik brülör için hazır hâle gelmesine olanak tanımak üzere El ısıtıcısını en az iki dakika boyunca dik konumda tutun.

9. Doldurmanın ardından ve ateşlemeden önce El ısıtıcısını yatay konumda bırakmayın.

Yatay konumda sıvı yakıt, katalitik brülörün içine girebilir ve bu da ateşleme ile birlikte alev almaya neden olabilir. Görünür bir alev ortaya çıktığı takdirde söndürülmelidir. Genellikle alevler üflenerek kolayca söndürülebilir, ancak büyük özen ve itina gösterin. Gerekli olduğu takdirde, el ısıtıcısını yanmaz bir yüzeye koyun ve alevin güvenli bir şekilde sönmeye veya tükenmesine olanak tanıyın.

10. Katalitik brülörün ve emici maddenin alışma süreci nedeniyle El ısıtıcısı, ilk doldurma ve ateşlemeden ardından, belirtildiği kadar uzun çalışmayabilir.

Ateşleme

- A. El ısıtıcısının kapağı çıkarılmış durumdayken, bir elinizde taban ünitesini dik tutun ve diğer elinizi kullanarak katalitik brülör ünitesine yaklaşık 10 saniye boyunca alev verin. Şekil 4'e bakın. İlk doldurmanın ardından ilk kullanım için yapılan ateşleme, beklenenden uzun zaman alabilir ve birden çok kez alev verilmesini gerektirebilir. Alev bir Zippo çakmaktan, kullanılan diğer bir çakmaktan veya bir kibritten sağlanabilir. Alev vermek için kullanıyor olduğunuz aracın kullanım talimatlarına uygun davranın. Ellerinizi ve giysilerinizi alevden uzak tutun. El ısıtıcısı katalitik bir işlem yoluyla ısınır. Ateşlemeden sonra herhangi bir alev söz konusu olmaz. Ateşlemeden ardından görülen alev, aşırı doldurmaya işaret eder. Alevi söndürün ve yeniden ateşlemeden önce fazla yakıtın buharlaşmasına izin verin.
- B. Alevsiz ateşleme gerçekleştiikten sonra El ısıtıcısı kapağını takın ve ardından ısıtıcılığı ürünle birlikte verilen koruyucu bez çantanın içine yerleştirin. Şekil 5'e bakın. Aşırı ısınmanın önlenmesi için El ısıtıcısı daima ürünle birlikte verilen koruyucu bez çanta içine yerleştirilmelidir. Zippo El ısıtıcınız artık saatler boyunca size rahat bir sıcaklık sağlamaya hazırdır. Ateşlemeden ardından ısı, alev içermeyen bir katalitik işlem yoluyla sağlanır.
- C. Ateşleme yapıldıktan sonra ısıtma eylemini durdurmanın güvenli bir yolu yoktur. Gerekli olduğu takdirde El ısıtıcısını, ürünle birlikte verilen koruyucu bez çanta içinde olacak şekilde, yakıt tükenene ve El ısıtıcısı dokunulabilecek bir sıcaklığa sahip oluncaya kadar yanmaz bir yüzey üzerine koyun.

Katalitik brülör sınırlı kullanım içindir. Brülör nasıl kullanıldığına ve kullanım süresine bağlı olarak pek çok defa kullanılabilir. Düzenli olarak değiştirin. Garanti kapsamında değildir.

El ısıtıcınızın çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde, onu perakende satış mağazasına iade etmeyin. Bunun yerine, ABD sınırları içerisindeki müşteriler diğer talimatlar için 814-368-2700 numaralı telefondan Zippo Müşteri İlişkileri'yle iletişime geçebilir veya el ısıtıcısını yalnızca yer hizmetleri yoluyla (hükümet düzenlemeleri nedeniyle) aşağıda belirtilen adrese gönderebilir.

ABD dışındaki müşteriler yerel dağıtımıcı ile bağlantı kurmalıdır. Bir El ısıtıcısını hiçbir durumda Zippo'ya postalamayın. Lütfen ülkenizdeki yerel dağıtımıcının tavsiyelerine uyun. Listeye bakın.

Zippo El ısıtıcısı Garantisi

Bu El ısıtıcısı, kullanılan malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan sebeplerle, satın alındıktan sonraki 2 yıl içerisinde tatmin edici performans sağlamazsa, lütfen onu bizim takdirimiz neticesinde onarım görmek veya değiştirilmek üzere Zippo'ya iade edin. Katalitik brülör elemanı düzenli aralıklarla değiştirilmelidir ve garanti kapsamında değildir. Ürünün boyası garanti kapsamında değildir. Bu garanti size, kanunla konulmuş haklarınızla eş zamanlı işleyen ve onları etkilemeyen belirli hukuki haklar tanıır. Zippo markasına ait olanlar haricinde yakıt kullanmak garantiyi geçersiz sayılabilir kılar. Yedek brülör elemanları veya çantalar Zippo'dan temin edilebilir. **Garanti hizmeti için el ısıtıcısını satın alma makbuzunuz ile birlikte iade edin.**

Ürün veya onarım bilgisi için ülkenizdeki bayi listesinin yer aldığı Master Distribütör (Ana Bayi) listesine bakın.