

Fig. 1

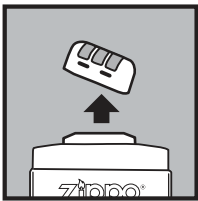


Fig. 2



Fig. 3


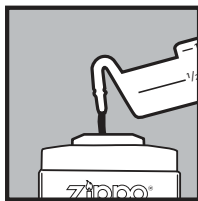


Fig. 4



Fig. 5

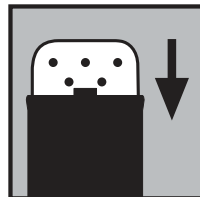

Внимание!

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. ИЗПЪЛНЕТЕ СТАРАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ПРОДУКТА С ГОРИВО. НЕ ГО ПРЕПЪЛВАЙТЕ!

- **ЗА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ОТОПЛИТЕЛЯТ ЗА РЪЦЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАПЪЛНИ С ГОРИВО.** Използвайте само гориво за запалки Zippro Premium или Ronsonol. Това е устройство с възможност за повторно пълнене. То е предназначено за многократно употреба и за да се гарантира безопасното му ползване, инструкциите трябва стриктно да се изпълняват.
- По време на работа отоплителят за ръце може силно да се нагорещи. За да не причините изгаряне, както на себе си, така и на други хора, винаги го съхранявайте в предоставеното предпазно калъфче. Ако продължава да е твърде горещ, увийте го в допълнителна кърпа. Когато се извади от предпазното калъфче, отоплителят за ръце се нагрява силно до изразходване на горивото. **НЕ ГО ДОКОСВАЙТЕ.**
- Не изваждайте отоплителя за ръце от предпазното калъфче и не докосвайте горивния елемент, когато е горещ. Допълнителни инструкции и видео клип за начина на ползване можете да видите на адрес www.zippro.com. Ако са Ви необходими допълнителни инструкции, обадете се на екипа за обслужване на клиенти на Zippro на телефон 814-368-2700.

За да избегнете нискотемпературно изгаряне на кожата, не оставяйте отоплителя само на едно място върху тялото си. Често променяйте положението му. Не го използвайте по време на сън. Нискотемпературното изгаряне се предизвиква от продължителен контакт с източник на топлина, чиято температура е по-висока от температурата на тялото, но не е достатъчно висока, за да причини незабавно изгаряне. Симптомите са червени петна и мехури по кожата. Може да се появи, без да забележите.

Когато продуктът се използва от деца, възрастни, инвалиди и хора, които не могат сами да преместят отоплителя за ръце, те трябва да бъдат под надзора на друг човек. Махнете отоплителя за ръце незабавно от кожата, ако мястото, на което е поставен, стане неприятно горещо. Ако се използва неправилно или се изважда от предпазното калъфче, отоплителят се нагрява до по-високи температури, които могат да предизвикат изгаряния и постоянни белези. **САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА.**

Не изливаште течност за запалки директно върху горивния елемент, за да го запалите. Не го препълвайте.

Не допускайте гориво за отоплителя за ръце да влезе в контакт с очите или устата. Консултирайте се с лекар, ако погълнете гориво. Не предизвиквайте повръщане. 24-часов телефон за медицинска информация при спешни случаи: 1-800-255-3924 за Северна Америка или +1-813-248-0585 за целия свят.

Начин на пълнене

1. Уверете се, че отоплителят за ръце е хладен при допир. Свалете капаката му, след което извадете каталитичния горивен елемент от основното устройство, като го държите по дължина (в право положение с логото на Zippro отгоре). (Възможно е горивният елемент да е затегнат плътно). Вижте фигура 1.
2. Налейте гориво за запалки Zippro в пластмасовия дозатор за пълнене. Не разливайте. Вижте фигура 2.
 - Напълнете до долната черта, за да осигурите около 6 часа топлина.
 - Напълнете до горната черта, за да осигурите около 12 часа топлина.
 - Не пълнете дозатора над горната черта.
3. Внимателно и бавно излейте съдържанието на дозатора върху белия абсорбиращ материал (подобен на памук) през отворите на каталитичния горивен елемент в корпуса на отоплителя за ръце, като го държите в изправено положение. Вижте фигура 3. Не препълвайте. Препълването причинява неизправно функциониране, риск от нараняване и пожар.
4. Ако по време на пълненето найкрайният на дозатора избута надолу белия абсорбиращ материал, използвайте клечка за зъби или подобно средство, за да го издърпате нагоре в горната част на корпуса на отоплителя.

5. Като държите отоплителя за ръце в изправено положение, внимателно поставете обратно каталитичния горивен елемент. Уверете се, че е влязъл изцяло на мястото си.
6. Внимателно изберете излишното количество течност за запалки от повърхността на отоплителя за ръце и оставете излишното гориво да се изпари, преди да го запалите.
7. Уверете се, че съдът с горивото е затворен и че в близост няма разлято гориво, преди да запалите отоплителя. Горивото е възпламенимо.
8. Оставете отоплителя за ръце в изправено положение в продължение на най-малко две минути, преди да го запалите, за да може горивото да се разпредели напълно в абсорбиращия материал и да се подава към каталитичния горивен елемент.
9. **Не оставяйте отоплителя за ръце в легнало положение, след като го напълните и преди да го запалите.** Ако го оставите в легнало положение, течната горивна смес може да навлезе в каталитичния горивен елемент, което може да причини възпламеняване при запалване. Ако се появи видим пламък, той трябва да бъде загасен. Обикновено пламъкът лесно може да се изгаси с дихане с уста, но бъдете изключително внимателни и предпазливи. Ако е необходимо, поставете продукта върху огнеупорна повърхност и оставете пламъкът да изгори от само себе си или да бъде загасен по безопасен начин.
10. **Отоплителят за ръце може да не работи толкова време, колкото е посочено, след първоначално пълнене и запалване поради процес на прекъсване в каталитичния горивен елемент и абсорбиращия материал.**

Начин на запалване

- A. Свалете капаката на отоплителя за ръце и дръжте основното устройство в право положение с едната ръка, докато с другата подавате пламък към каталитичния горивен елемент в продължение на около 10 секунди. Вижте фигура 4. Запалването при първа употреба след първоначалното пълнене може да отнеме повече време от очакваното. Може да се наложи подаване на огън повече от един път. За запалването може да си послужите със запалка Zippro, обикновена запалка или кибрит. Следвайте инструкциите за употреба на средството за запалване. Дръжте ръцете или обектото си далеч от пламъка. Отоплителят за ръце излъчва топлина чрез каталитичен процес. След запалването не се вижда пламък. Наличието на пламък след запалването е признак за препълване. Загасете пламъка и оставете излишното гориво да се изпари, преди да направите опит да го запалите отново.
- B. След като се уверите, че горенето е безпламъчно, върнете капаката на мястото му, след което поставете отоплителя в предоставеното предпазно калъфче. Вижте фигура 5. Отоплителят за ръце трябва винаги да се поставя в предпазното калъфче, за да се предотврати прекаленото нагряване. Сега вече отоплителят за ръце Zippro ще предоставя комфортна топлина в продължение на часове. Топлината след запалването се осигурява от каталитичен процес без пламък.
- C. След като веднъж бъде запален отоплителят, няма безопасен начин за спиране на нагряването. Ако се наложи, поставете отоплителя за ръце в предоставеното предпазно калъфче и го оставете върху огнеупорна повърхност, докато горивото се изчерпи и уредът стане хладен на допир.

Каталитичният горивен елемент може да се подменя. Използва се многократно, като трайността му зависи от начина на ползване и продължителността на всяка употреба. Подменяйте го периодично. Той не се покрива от гаранцията.

Ако имате проблеми с използването на отоплителя за ръце, не го връщайте в магазина, от който сте го закупили. Вместо това потребителите в САЩ трябва да се свържат с отдела за обслужване на клиенти на Zippro на тел. 814-368-2700 за допълнителни инструкции или да изпратят отоплителя за ръце по наземен транспорт (поради държавните изисквания) на посочения по-долу адрес.

Потребителите извън САЩ трябва да се свържат с местния дистрибутор. При никакви обстоятелства не изпращайте по пощата отоплителя за ръце до Zippro. Моля, следвайте съветите на дистрибутора за държавата си. Вижте списъка.

Гаранция за отоплител за ръце Zippro

Ако отоплителят за ръце не изпълнява задоволително функцията си в рамките на 2 години след закупуването поради дефекти в материалите и/или изработката, моля върнете го на Zippro за ремонт или подмяна по наша преценка. Каталитичният горивен елемент трябва да се сменя периодично и не се покрива от гаранцията. Покритието на продукта не е предмет на гаранцията. Тази гаранция Ви дава конкретни юридически права, чието действие се прилага едновременно със законните Ви права и не ги засяга. Използването на гориво, което не е произведено от Zippro, анулира гаранцията. Нови каталитични горивни елементи или калъфчетата могат да се закупят от Zippro. **За обслужване в рамките на гаранцията отоплителят за ръце трябва да бъде върнат с документ за покупката му.**

За информация относно продукта или ремонтването му прегледайте списъка с основните дистрибутори, за да намерите дистрибутора за държавата си.